

Allgemeine Bedienung der Medientechnik



Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet

Die Hörsäle an der TU Clausthal verfügen über moderne Medientechnik, die die Arbeit für Dozenten während der Vorlesung oder der Übung vereinfachen sollen. Technisch befinden sich die Hörsäle auf einem ähnlich hohen Stand.

Nach dem Einschalten der Anlage stehen unterschiedliche Szenarien zur Auswahl, aus der die geeignete auszuwählen ist (s. Bedienung der Mediensteuerung in den Hörsälen).

Es stehen folgende Mediengeräte in den Hörsälen zur Auswahl:

- 2x Projektor für das gleichzeitige Darstellen von zwei Quellen (Doppelprojektion)
- 1x PC
- 1x Stiftdisplay
- 1x Dokumentenkamera
- 1x Funkmikrofon Headset
- 1x Funkmikrofon Anstecker
- 1x Presenter
- 1x Analogger Anschluss VGA für Notebook
- 1x Digitaler Anschluss DVI oder HDMI für Notebook

Einheitliche Softwareausstattung der Hörsaal-Rechner:

- Microsoft® Office 2010 Prof. (Word, Powerpoint, Excel)
- OpenOffice
- Adobe Acrobat 9 Prof. (PDF-Dateien ansehen und bearbeiten)
- Lecturnity (nur für Vorlesungsaufzeichnungen)
- viele unterstützte Multimedia-Formate

Für die korrekte Benutzung ist wie folgt vorzugehen:

Projektor

- wird in den Szenarien „Projektion“, „Doppelprojektion“, „Kino“ automatisch eingeschaltet. Die Quellenwahl und die Aufteilung bei Einzel- und Doppelprojektion erfolgt über das Touchpanel


PC

- Einschalten des PC's an Gehäusevorderseite
- Eingabe der TU-Nutzerkennung und Passwort am Display
 - Achten Sie darauf, dass Sie sich an der TU-Clausthal Domäne anmelden
 - tu-clausthal\uid oder uid@tu-clausthal.de
- Desktop wird geladen

Stiftsdisplay

- Einschalten des Displays
- Zur einmaligen Kalibrierung des Stiftes s. "Nutzung des Stiftsdisplays,,

Dokumentenkamera

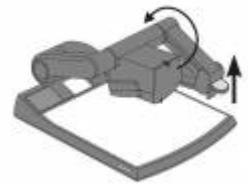

- Gerät mit Strom- und Videozuleitung (DVI) verbinden, sofern nicht bereits aufgestellt (Multimedia-Hörsaal, Physik-Hörsaal)
- Den Kameraarm NUR über den „Push“- Griff ohne Druck hochklappen
- Kamera schaltet und fokussiert sich automatisch ein
- zum Ausschalten Kameraarm über den „Push“- Griff ohne Druck herunterziehen

Funkmikrofon Headset


- Einschalten des Senders am Gerät (on/off)
- Achten Sie beim Anlegen des Funkmikrofons darauf, dass Sie Ihren Kopf frei bewegen können, ohne das das Mikrofon stark verrutscht!



- Die Funkmikrofone stehen im Normalfall auf „Mute“ (Stummschaltung- an der Oberseite des Senders wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet) und sollten am Ende der Präsentation auch wieder auf diese Einstellung zurückgestellt werden

Funkmikrofon Anstecker

- Bitte die Gebrauchshinweise (siehe Funkmikrofon Headset) beachten
- Den Funkmikrofon-Anstecker können Sie ca. 25 cm unter Ihrem Mund an Ihrem Jacket befestigen.

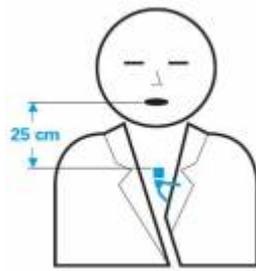

- Nach dem Gebrauch die Mikrofone wieder in die entsprechenden Ladestationen stellen. Die LED signalisiert Ihnen ob der Ladevorgang initiiert wurde.



Presenter

- Die Fernbedienung dient dem Weiterschalten bei Folienvorträgen.
- Schalten Sie den Presenter vor und nach Benutzung ein bzw. aus!

Notebook- Videoanschlüsse

Die Anschlüsse in den Hörsälen sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich vorzufinden:

- Audimax: links neben Stiftdisplay als Tischtankanschluss (VGA, DVI)
- Physik: mittiges Dozentenpult als Kabel (VGA)
- Werner-Grübmeyer: Dozentenpult als Tischtank (VGA, HDMI)
- gr. Horst-Luther: Anschlussfeld mittig an Vorderseite Experimentiertisch (VGA, DVI)
- kl. Horst-Luther: Experimentiertisch als Kabel (VGA)
- Multimedia: lokale Erweiterung Dokumentenkamera (VGA), Kabel (HDMI)
- gr. Bergmännischer: Dozentenpult als Kabel (VGA, HDMI)

- Aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Videoleitungen (VGA, DVI, HDMI, Displayport,...) können wir nicht für jedes Notebook passende Adapter bereithalten. Informieren Sie sich daher im Vorfeld über die Möglichkeiten oder bringen Sie eigenes Zubehör mit!

Sonstiges

- **Audimax** 

Die Klimaanlage sollte auf Stufe 1 laufen (neben dem Stiftdisplay befindet sich eine weiße Box, an der es zwei Tasten gibt (St1 und St2). Die zweite Stufe sorgt für eine „Power- Belüftung“ und schaltet sich nach einigen Minuten auf die erste Stufe zurück.

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=multimedia:anleitung-hoersaele:allgemeine_bedienung&rev=1381219928

Letzte Aktualisierung: **10:12 08. October 2013**

