

Hinweise zur Bedienung der Geräte

Einschalten/Ausschalten

- Das Ein- und Ausschalten der gesamten Medientechnik erfolgt über das Touchpanel der Mediensteuerung (siehe [Bedienung der Mediensteuerung in den Hörsälen](#))
- Schalten Sie darüber hinaus keine Geräte per Netzschalter ab! Sie sabotieren die Anlage.

Projektor

- wird in den Szenarien „Projektion“, „Doppelprojektion, etc. automatisch eingeschaltet. Die Quellenwahl und die Aufteilung bei Einzel- und Doppelprojektion erfolgt über das Touchpanel.


PC

- Einschalten des PC's an Gehäusevorderseite
- Eingabe der TU-Nutzerkennung und Passwort am Display
 - Achten Sie darauf, dass Sie sich an der TU-Clausthal Domäne anmelden
 - tu-clausthal\uid

Stiftsdisplay

- Einschalten am Displays
- Alle Stiftsdisplays sind von Smartboard und verwenden die Annotations-Software des Hersteller.
- Zur einmaligen Kalibrierung des Stiftes s. ["Nutzung des Stiftsdisplays,"](#)

Dokumentenkamera

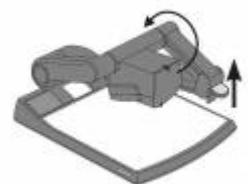

- Gerät mit Strom- und Videozuleitung (DVI bzw. HDMI) verbinden, sofern nicht bereits aufgestellt
- Den Kameraarm NUR über den „Push“- Griff ohne Druck hochklappen
- Kamera schaltet und fokussiert sich automatisch ein
- zum Ausschalten Kameraarm über den „Push“- Griff ohne Druck herunterziehen

Funkmikrofon Headset


- Einschalten des Senders am Gerät (on/off)
- Achten Sie beim Anlegen des Funkmikrofons darauf, dass Sie Ihren Kopf frei bewegen können, ohne das das Mikrofon stark verrutscht!



- Die Funkmikrofone stehen im Normalfall auf „Mute“ (Stummschaltung- an der Oberseite des Senders wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet) und sollten am Ende der Präsentation auch wieder auf diese Einstellung zurückgestellt werden

Funkmikrofon Anstecker

- Bitte die Gebrauchshinweise (siehe Funkmikrofon Headset) beachten
- Den Funkmikrofon-Anstecker können Sie ca. 25 cm unter Ihrem Mund an Ihrem Jacket befestigen.

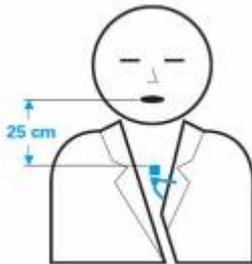

- Nach dem Gebrauch die Mikrofone wieder in die entsprechenden Ladestationen stellen. Die LED signalisiert Ihnen ob der Ladevorgang initiiert wurde (rot falsch, grün richtig).



Presenter

- Die Fernbedienung dient dem Weiterschalten bei Folienvorträgen.
- Schalten Sie den Presenter vor und nach Benutzung ein bzw. aus!

Notebook-Anschlüsse

- An den Vortragspulten befinden sich bei den meisten Hörsälen sowohl ein analoger (VGA) als auch ein digitaler (HDMI oder DVI) Anschluss für ein Notebook.
- Genau Angaben zu Anschlüssen und Auflösungen siehe [Übersicht der Medientechnik in den Hörsälen](#)
- Aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Anschlüssen (VGA, DVI, HDMI, Displayport, Apple-Varianten, ...) können wir nicht für jedes Notebook passende Adapter bereitstellen.

Informieren Sie sich daher im Vorfeld über die Möglichkeiten oder bringen Sie eigenes Zubehör mit!

Sonstiges

- **Audimax** 

Die Klimaanlage sollte auf Stufe 1 laufen (neben dem Stiftdisplay befindet sich eine weiße Box, an der es zwei Tasten gibt (St1 und St2)). Die zweite Stufe sorgt für eine „Power- Belüftung“ und schaltet sich nach einigen Minuten auf die erste Stufe zurück.

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=multimedia:anleitung-hoersaele:allgemeine_bedienung&rev=1395756980

Letzte Aktualisierung: **15:16 25. March 2014**

