


⇒ Diese Anleitung bitte über dem Gerät anbringen ⇐


*Die Form des Geräts, die angezeigten Bildschirme, die Abläufe und Titel in den Hinweisen können je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät variieren. Außerdem verfügt nicht jedes Gerät über alle Funktionen.

Faxversand... (Senden)

- Drücken Sie die Taste [Home] oben links auf dem Bedienfeld und dann das Symbol [Fax] auf dem [Home]-Bildschirm.
- Wählen Sie einen Übertragungsmodus:
 - Speichersenden oder
 - Sofort senden (wird ausgewählt durch Drücken auf [Sofort TX])

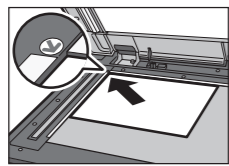

- Legen Sie die Vorlage ein.
 - Vorlagenglas (Bildseite nach unten)

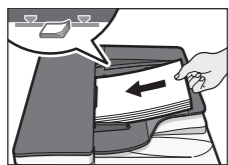


- Automatischer Vorlageneinzug (Bildseite nach oben)

- Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.
- Geben Sie ein Ziel ein.
- Drücken Sie die Taste [Start].

Bei Auswahl von Speichersenden können Sie gleichzeitig an mehrere Ziele senden. Geben Sie hierfür nach Schritt 5 die Ziele ein und drücken Sie die Taste [Start].

Um an ein Internet-Fax-, E-Mail- oder Ordnerziel zu senden, drücken Sie [Internet Fax], [E-Mail] oder [Ordner], um die gewünschte Übertragungsart zu wählen.

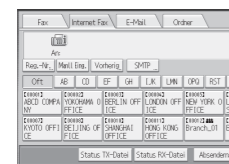

So faxen Sie an den Document Server... (Speichern eines Dokuments)

- Drücken Sie auf [Datei speichern].
- Wählen Sie [Senden & Speich.].
- Geben Sie den Anwendernamen, den Dateinamen und das Passwort ein, sofern erforderlich, und drücken Sie dann [OK].
- Geben Sie ein Ziel an und drücken Sie die Taste [Start].

So senden Sie ein Fax vom Document Server:

- Drücken Sie auf [Gesp. Datei wählen].
- Wählen Sie die zu sendenden Dokumente und drücken Sie auf [OK].
- Geben Sie ein Ziel an und drücken Sie die Taste [Start].

1. [Home]-Taste

Drücken Sie dies, um den [Home]-Bildschirm anzuzeigen.

2. Funktionstasten

Standardmäßig sind den Funktionstasten keine Funktionen zugewiesen. Sie können häufig verwendete Funktionen, Programme und Webseiten zuweisen.

3. Bedienfeld-Display

Drücken, um die aktuellen Einstellungen zu löschen.

4. Taste [Reset]

Drücken, um die aktuellen Einstellungen zu löschen.

5. Taste [Programm]

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

6. Netzanzeige

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

7. Taste [Energiesparen]

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

8. Taste [Login/Logout]

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

9. Taste [Anwenderprogramm/Zähler]

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

10. Taste [Vereinfachte Anzeige]

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

11. Taste [#] (Enter)

Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.

12. Taste [Start]

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

13. [Stopp]-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um einen Job in Bearbeitung wie beispielsweise Kopieren, Scannen, Faxen oder Drucken, anzuhalten.

14. Taste [Löschen]

Drücken, um einen eingegebenen Wert zu löschen.

15. Zehnertastatur

Drücken, um einen eingegebenen Wert zu löschen.

16. [Status prüfen]-Taste

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

17. Datenempfangsanzeige

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

18. Anzeige Vertrauliche Datei

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

19. Anzeige Fax empfangen

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

20. Kommunikationslampe


Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

21. Medienzugriffslampe

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

22. Mediensteckplätze

Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.

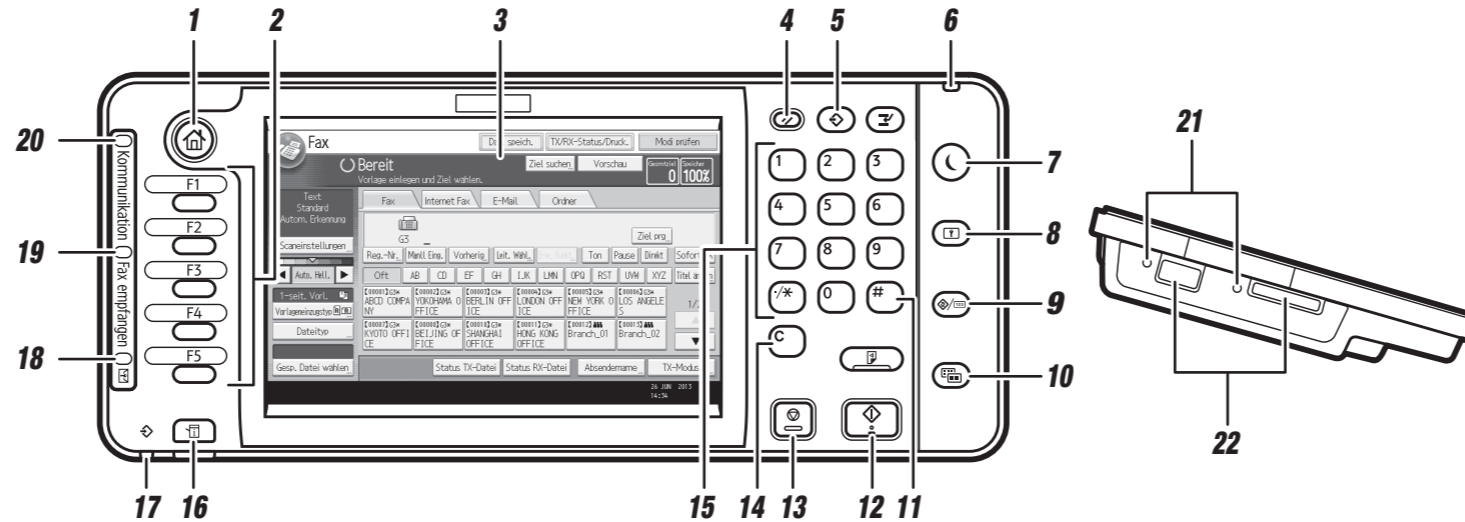

So programmieren Sie eine Zielwahl... (Weitere Übertragungsfunktionen)

(Registrierung von Adressen und Anwendern, Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen)

- Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramm/Zähler].
- Drücken Sie auf [Adressbuchverwaltung].
- Stellen Sie sicher, dass [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Namen aus, dessen Faxziel registriert werden soll. Drücken Sie die Namenstaste oder geben Sie die registrierte Nummer mithilfe der Zehnertastatur ein.
- Drücken Sie [Faxziel].
- Drücken Sie unter "Faxziel" auf [Ändern], geben Sie die Faxnummer über die Zehnertastatur ein und drücken Sie dann auf [OK].
- Drücken Sie [OK].
- Drücken Sie [Verlassen].
- Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramm/Zähler].

So senden Sie ein Fax zu einer bestimmten Zeit (Später senden) (Weitere Übertragungsfunktionen)

Mithilfe dieser Funktion können Sie das Fax über das Speichersenden zu einem späteren Zeitpunkt versenden. Vorteil: Sie können die günstigeren Telefartarife nutzen, ohne zu diesem Zeitpunkt am Gerät anwesend zu sein.

- Die Vorlage einlegen und die gewünschten Scaneinstellungen auswählen.
- Drücken Sie [TX-Modus].
- Drücken Sie [Später senden].
- Geben Sie die Zeit mit den Zifferntasten ein und drücken Sie [#].
- Drücken Sie zweimal auf [OK].



Abbruch eines Versands... (Senden)

Speicher + Sofort

Bevor die Vorlage gescannt wird = vor dem Drücken der Taste [Start]:

- Die Taste [Reset] drücken.

Während die Vorlage gescannt wird

- Drücken Sie die Taste [Stopp].
- Drücken Sie [Scan abbrechen] oder [TX abbr.].

Speicher


Nach dem Einscannen der Vorlage

- Drücken Sie die Taste [Stopp].
- Drücken Sie [Standby-Dat.list.].
- Wählen Sie die Datei aus, deren Übertragung abgebrochen werden soll.
- Drücken Sie auf [Sendung stoppen] und dann auf [OK].
- Drücken Sie [Verlassen].

Ausdruck des Journals... (Ändern/Überprüfen von Kommunikationsinformationen)

Das Journal wird nach 50 Kommunikationsvorgängen automatisch gedruckt. Mit der nachstehend beschriebenen Methode können Sie auch jederzeit eine Kopie des Journals ausdrucken lassen.

- Drücken Sie [TX/RX-Status/Druck.].
- Drücken Sie [Journal drucken].
- Wählen Sie die Druckmethode:
 - [Alle]
 - [Druck nach Datei-Nr.]
 - [Pro Anwender drucken]
- Drücken Sie die Taste [Start].
- Drücken Sie zweimal auf [Verlassen].

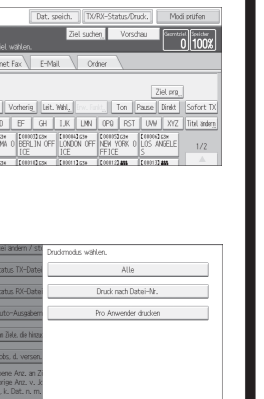

Erweiterte Faxfunktionen

Bitte lesen Sie in der Anleitung zum Fax nach:

- SUB/SEP-Codes (Weitere Übertragungsfunktionen) Beim Faxversand mit einem SUB/SEP-Code kann die Privatsphäre geschützt werden, da nur Personen, denen der SUB-/SEP-Code bekannt ist, das Faxdokument empfangen oder ausdrucken können.
- Gedruckte Berichte (Ändern/Überprüfen von Kommunikationsinformationen) Informieren Sie, ob ein Fax gespeichert oder gesendet wurde oder dessen Übertragung fehlgeschlagen ist.
- LAN-Fax-Funktionen - Fax von einem Computer senden. (Faxversand über Computer)