

⇒ Diese Anleitung bitte über dem Gerät anbringen ⇐

*Die Form des Geräts, die angezeigten Bildschirme, die Abläufe und Titel in den Hinweisen können je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät variieren. Außerdem verfügt nicht jedes Gerät über alle Funktionen.

- [Home]-Taste**
Drücken Sie dies, um den [Home]-Bildschirm anzuzeigen.
- Funktionstasten**
Standardmäßig sind den Funktionstasten keine Funktionen zugewiesen. Sie können häufig verwendete Funktionen, Programme und Webseiten zuweisen.
- Bedienfeld-Display**
- Taste [Reset]**
Drücken, um die aktuellen Einstellungen zu löschen.
- Taste [Programm]**
Drücken Sie diese Taste, um Einstellungen zu registrieren oder um registrierte Einstellungen aufzurufen.
- Netzanzeige**
- Taste [Energiesparen]**
- Taste [Login/Logout]**
- Taste [Anwenderprogramm/Zähler]**
- Taste [Vereinfachte Anzeige]**
- Taste [#] (Enter)**
- Taste [Start]**
Drücken, um mit Kopieren, Drucken, Scannen oder Senden zu beginnen.
- [Stopp]-Taste**
Drücken Sie auf diese Taste, um einen Job in Bearbeitung wie beispielsweise Kopieren, Scannen, Faxen oder Drucken, aufzuhalten.
- Taste [Löschen]**
Drücken, um einen eingegebenen Wert zu löschen.
- Zehntertastatur**
- [Status prüfen]-Taste**
- Kommunikationsanzeige**
- Medienzugriffslampe**
- Mediensteckplätze**


Um die Scannerfunktionen verwenden zu können, müssen Sie einige Voreinstellungen vornehmen. Weitere Informationen hierzu siehe "Zugriff auf das Anwenderprogramm", Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen auf der mitgelieferten CD-ROM.

So scannen Sie...

Verfügbare Scanfunktionen:

- ☑ Scan-to-E-Mail
- ☑ Scan-to-Folder (SMB/FTP/NCP)
- ☑ Mit WSD (Web Services on Devices) scannen
- ☑ Auf Festplatte speichern
- ☑ Auf Speichermedium speichern
- ☑ An Lieferungsserver scannen
- ☑ Über TWAIN-Treiber scannen

Details zu ☑, ☑, ☑ und ☑ können dem Handbuch Scannen auf der mitgelieferten CD-ROM entnommen werden.

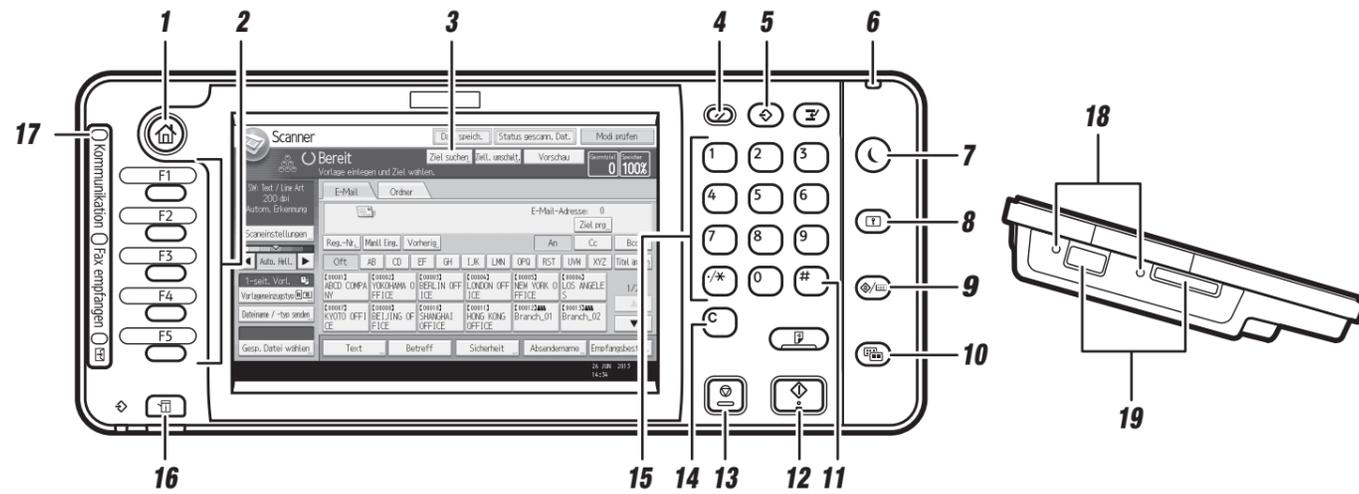

So speichern Sie die Dateien auf der Festplatte des Geräts...

(Gescannte Dokumente speichern)

- ☑ Drücken Sie die Taste [Home] oben links auf dem Bedienfeld und dann das Symbol [Scanner] auf dem [Home]-Bildschirm.
- ☑ Die Taste [Reset] drücken.
- ☑ Legen Sie die Vorlagen ein.
- ☑ Drücken Sie auf [Datei speichern].
- ☑ Drücken Sie auf [Auf Festpl. speich.].
- ☑ Geben Sie, falls erforderlich, Informationen zur Datei an, z.B. [Anwendername], [Dateiname], [Passwort] und [Ordner wählen].
- ☑ Drücken Sie [OK].
- ☑ Drücken Sie, falls erforderlich, auf [Scaneinstellungen], um die Scannereinstellungen, z. B. Auflösung und Scanformat, festzulegen.
- ☑ Drücken Sie die Taste [Start].

Für weitere Einzelheiten zum Speichern auf einem Speichermedium siehe "Gescannte Dokumente auf einem USB-Speichergerät oder einer SD-Karte speichern" in der Anleitung Scannen auf der mitgelieferten CD.

Wozu dient es?

Um gescannte Dateien auf der Festplatte des Geräts für die spätere (gemeinsame) Verwendung zu speichern. (Siehe Anleitung "Scannen".)

Anzeigen einer Liste der auf der Festplatte des Geräts gespeicherten Dateien

(Gescannte Dokumente speichern)

- ☑ Drücken Sie die Taste [Home] oben links auf dem Bedienfeld und dann das Symbol [Scanner] auf dem [Home]-Bildschirm.
- ☑ Drücken Sie [Gesp. Datei wählen].
- ☑ Geben Sie den Ordner an, in dem die Datei gespeichert ist, wenn die Liste der Ordner angezeigt wird. Die Liste der gespeicherten Dateien wird angezeigt.

So verwenden Sie die Funktion "Scan-to-E-Mail"/ Scan-to-Folder...

(Gescannte Dokumente an einen Client-Computer senden)

- ☑ Drücken Sie die Taste [Home] oben links auf dem Bedienfeld und dann das Symbol [Scanner] auf dem [Home]-Bildschirm.
- ☑ Die Taste [Reset] drücken.
- ☑ Drücken Sie auf die Registerkarte [E-Mail] oder [Ordner].
- ☑ Vorlagen einlegen.
- ☑ Geben Sie, falls notwendig, die Scaneinstellungen entsprechend der zu scannenden Vorlage an.

- ☑ Falls erforderlich, wählen Sie [Dateiname/-typ senden], um Einstellungen wie Namen und Format der Datei anzugeben.

- ☑ Geben Sie das/die Ziel(e) ein. Sie können mehrere Ziele festlegen.


Für "Scan-to-E-Mail":

- ☑ Bevor Sie Ziele auswählen, vergewissern Sie sich, dass Sie [An] gewählt haben. Wählen Sie bei Bedarf auch [Cc] oder [Bcc] und das bzw. die Ziele aus.

Nur für "Scan-to-E-Mail":

- ☑ Geben Sie den E-Mail-Absender an.

- ☑ Abhängig von den Sicherheitseinstellungen kann auch der angemeldete Anwender als [Absendernamen] angegeben werden.

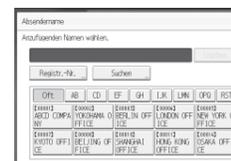

- Um den E-Mail-Absender anzugeben, drücken Sie auf [Absendernamen].
- Einen Absender auswählen.
- Drücken Sie [OK].
- Um den Empfang der E-Mail zu bestätigen, [Empfangsbestät.] drücken.

Nur für "Scan-to-E-Mail"

- ☑ Geben Sie den Betreff an, falls notwendig.

- Drücken Sie [Betreff].
- Den Betreff eingeben.
- Drücken Sie [OK].

- ☑ Drücken Sie die [Start]-Taste.

Registrieren eines E-Mail-Ziels...

(Registrierung von Adressen und Anwendern, Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen)

- ☑ Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramm/Zähler].
- ☑ Drücken Sie auf [Adressbuchverwaltung].
- ☑ Stellen Sie sicher, dass [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- ☑ Wählen Sie den Namen aus, dessen E-Mail-Adresse registriert werden soll. Drücken Sie die Namenstaste oder geben Sie die registrierte Nummer mithilfe der Zehntertastatur ein.
- ☑ Drücken Sie [E-Mail].
- ☑ Drücken Sie unter "E-Mail-Adresse" auf [Ändern].
- ☑ Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
- ☑ Drücken Sie [OK].

Weitere Informationen unter "Registrierung von Adressen und Anwendern", Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen.