

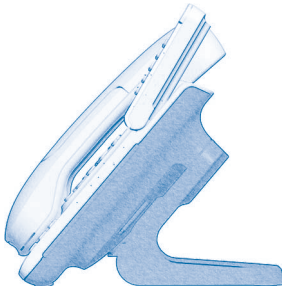


# Alcatel OmniPCX Enterprise

## Alcatel 4038/4039/4068

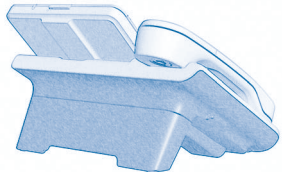

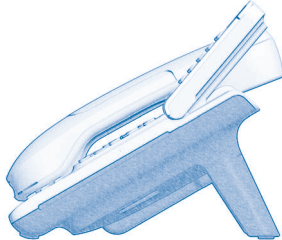

# Bedienungsanleitung

## Einleitung

Indem Sie ein Telefon der Serie 4038/4039/4068 gewählt haben, vertrauen Sie auf **Alcatel**: Wir danken Ihnen dafür. Ihr digitaler Telefonapparat Alcatel 4038/4039/4068 bietet mit seiner neuen Ergonomie überragende Vorteile, für noch bessere Kommunikation.

- Ein großes grafisches Display ermöglicht in Verbindung mit den Tasten und dem Navigator nicht nur das Telefonieren, sondern auch die Konfiguration und Programmierung des Telefons,
- einen Komfort-Hörer: ergonomische Formen und Haltebereiche aus einem weichen, griffigen Material,
- Audio-Tasten (Lauthören, Freisprechen usw.), um Ihnen das Telefonieren zu erleichtern,
- eine komfortable Alphatastatur, damit Sie Ihre Gesprächspartner nach ihren Namen auswählen können.






## Wie verwenden Sie diese Anleitung



### Aktionen

-  Abheben.
-  Auflegen.

### Tastatur

-  Zifferntastatur.
-  Alphatastatur.
-  Spezifische Tasten der Zifferntastatur.


### Navigator

-  Navigieren im Menü nach oben, unten, links oder rechts.
-  Eine Ebene höher gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückkehren (lange drücken) ; ermöglicht bei bestehender Verbindung den Zugriff auf die verschiedenen Seiten (Menü, Persl. usw.) und die Rückkehr zu den Telefonieanzeigen.



### Display und Softkeys

-  Müller Martin Teilanzeige des Displays.
-  Softkey.

### Audio-Tasten

-  Lauthören, Freisprechen.
-  Einstellung "minus".
-  Einstellung "plus".






### Frei programmierbare Tasten und Icons

-  Leitungstaste.
-  Mit einer Taste verbundenes Icon.

### Weitere programmierte Tasten

-  Programmierte Taste.
-  Taste MENÜ.
-  Taste für Zugriff auf Mailbox.

### Weitere verwendete Symbole

-  Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Menü zugegriffen werden kann.
-  Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Persl. zugegriffen werden kann.
-  Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Inf. zugegriffen werden kann.
-  Bedeutet, dass die Funktion programmiert werden muss. Wenden Sie sich erforderlichenfalls an den Einrichter.
-  Bedeutet, dass die Funktion durch Drücken auf eine programmierte Taste aufgerufen werden kann - siehe **Programmieren der Tasten der Seite "Persl." oder des Erweiterungsmoduls.**

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden.



# Inhaltsverzeichnis

## Entdecken Sie Ihr Telefon ..... S.6

### 1.

## Beschreibung der Anzeigen ..... S.7

- 1.1 Begrüßungsanzeigen ..... S.7
- 1.2 Anzeige zur Anrufverwaltung ..... S.8
- 1.3 Anwendungsanzeige ..... S.8

### 2.

## Ihre Anrufe ..... S.9

- 2.1 Telefonieren ..... S.9
- 2.2 Entgegennehmen eines Anrufs ..... S.9
- 2.3 Telefonieren in Betriebsart "Freisprechen" ..... S.9
- 2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) ..... S.10
- 2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens) ..... S.10
- 2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen ..... S.10
- 2.7 Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens ..... S.10
- 2.8 Wahlwiederholung ..... S.10
- 2.9 Zurückrufen des letzten Anrufers ..... S.10
- 2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist ..... S.11
- 2.11 Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen ..... S.11
- 2.12 Senden in MFV ..... S.11
- 2.13 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) ..... S.11

### 3.

## Bei bestehender Verbindung ..... S.12

- 3.1 Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung ..... S.12
- 3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs ..... S.12
- 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) ..... S.12
- 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle ..... S.13
- 3.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz) ..... S.13
- 3.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen ..... S.13
- 3.7 Gesprächspartner in Warteposition legen (Halten) ..... S.13
- 3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken) ..... S.14
- 3.9 Aufschalten in eine interne Verbindung ..... S.14
- 3.10 Einstellen der Lautstärke ..... S.14

### 4.

## Teamfunktionen ..... S.15

- 4.1 Antwort auf den zentralen Tonruf ..... S.15
- 4.2 Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen ..... S.15
- 4.3 Heranholen eines Anrufs ..... S.15
- 4.4 Sammelschluss ..... S.16
- 4.5 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA) ..... S.16
- 4.6 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers ..... S.16
- 4.7 Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher ..... S.17
- 4.8 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner ..... S.17
- 4.9 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht ..... S.17
- 4.10 Übermittlung einer Nachricht an einen Ziel / eine Durchsageliste ..... S.17
- 4.11 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe ..... S.18

### 5.

## In Kontakt bleiben ..... S.19

- 5.1 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort) ..... S.19
- 5.2 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher ..... S.19
- 5.3 Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr ..... S.19
- 5.4 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger ..... S.19
- 5.5 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren (Follow me) ..... S.19
- 5.6 Erstellen einer selektiven Rufumleitung ..... S.20
- 5.7 Löschen aller Rufumleitungen ..... S.20
- 5.8 Löschen einer Rufumleitung ..... S.20
- 5.9 Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Rufumleitung bei besetzt) ..... S.20
- 5.10 Nicht gestört werden (Anrufschutz) ..... S.20
- 5.11 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer ..... S.21
- 5.12 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten ..... S.21

### 6.

## Kostenmanagement ..... S.22

- 6.1 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer) ..... S.22
- 6.2 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Apparat durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs ..... S.22

### 7.

## Individuelle Telefoneinstellungen ..... S.23

- 7.1 Initialisieren des Sprachspeichers ..... S.23
- 7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung ..... S.23
- 7.3 Ändern des Passworts Ihres Apparats ..... S.23
- 7.4 Ändern des Passworts Ihres Sprachspeichers ..... S.23
- 7.5 Einstellen des Ruftons ..... S.24
- 7.6 Einstellen des Display-Kontrasts ..... S.24
- 7.7 Auswahl der Begrüßungsseite ..... S.24
- 7.8 Die Sprache auswählen ..... S.25
- 7.9 Programmieren der Tasten der Seite "Persl." oder des Erweiterungsmoduls ..... S.25
- 7.10 Programmieren der Direktruftasten ..... S.25
- 7.11 Programmieren einer Terminerinnerung ..... S.26
- 7.12 Abfrage der Rufnummer und des Namens ..... S.26
- 7.13 Sperren/Entsperren Ihres Apparats ..... S.26
- 7.14 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Apparats ..... S.26
- 7.15 Ändern der zugewiesenen Nummer ..... S.26
- 7.16 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (max. 10 Nummern) ..... S.27
- 7.17 Installation eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung) ..... S.27
- 7.18 Verwendung eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie ..... S.27
- 7.19 Entfernen eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie ..... S.27

## Konformitätserklärung ..... S.28

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Telefonhörer

Neigung des Displays einstellen

## Leuchtanzeige

- Blinkt grün: eingehender Anruf.
- Blinkt rot: Alarm.



Alcatel 4068

Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers

Alphatastatur

## Audio-Tasten



**Taste 'Auflegen':** zum Beenden eines Gesprächs.



**Freisprech-Lautsprechertaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).



**Gegensprech-/Geheim-Taste:**

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Apparat im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.



**Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern**

## Erweiterungsmodul



Ihr Apparat kann mit einem Erweiterungsmodul versehen werden. Er verfügt damit über zusätzliche als Funktionstasten, Leitungstasten, Kurzwahltasten konfigurierbare Tasten usw.

**Anbringung der Etiketten:** Drücken Sie die Haltezung des Tastenblocks zu sich, und heben Sie den Tastenblock hoch. Setzen Sie die Etiketten in den dafür vorgesehenen Platz ein, und bringen Sie den Tastenblock wieder in seiner Position.

## Display und Softkeys

Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen über die Verbindungen sowie die mithilfe der 10 zu den Displayzeilen gehörenden Tasten verfügbaren Funktionen.



**Rufumleitungssymbol:** Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.



**Kopfhörer angeschlossen.**



**Termin programmiert.**



**Ruhemodus aktiviert.**



**Apparat gesperrt.**



**Displaytasten:** Durch Drücken einer Displaytaste wird die Funktion aktiviert, mit der sie auf dem Display verknüpft ist.

## Navigation



**OK Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.



**Navigator links-rechts:** wechselt zu einer anderen Seite.



**Navigation oben-unten:** durchläuft den Inhalt einer Seite.



**Taste 'Zurück/Verlassen':** um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken); ermöglicht während eines Gesprächs zu des Begrüßungsbildschirme (Menu, Inf., ...) zu gehen und wieder zurück zu den Kommunikationsbildschirme.

## Begrüßungsseiten



**Seite 'Menü':** enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.  
**Seite 'Persl.:'** enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.

**Seite 'Inf.:'** enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.



## Darstellung der Gespräche



**Eingehender Anruf (Belebt).**



**Gespräch findet statt.**



**Anruf in Warteposition.**



Bei zwei gleichzeitigen Anrufen ist es möglich, durch Drücken der zu den einzelnen Anrufen gehörenden Displaytasten von einem Anruf zum anderen zu wechseln.

**Navigator links-rechts:** ermöglicht die Abfrage der Anrufe.

## Funktionstasten und programmierbare Tasten



**Informationstaste:** Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren.



**Voice Mail-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Voice Mail-Dienste:**

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail, eine neue Textnachricht oder eine Anfrage nach einem Rückruf eingegangen.



**Taste 'Wahlwiederholung':** ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.




**Programmierbare Taste (F1 und F2):**

Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist.

# 1 Beschreibung der Anzeigen

## 1.1 Begrüßungsanzeigen

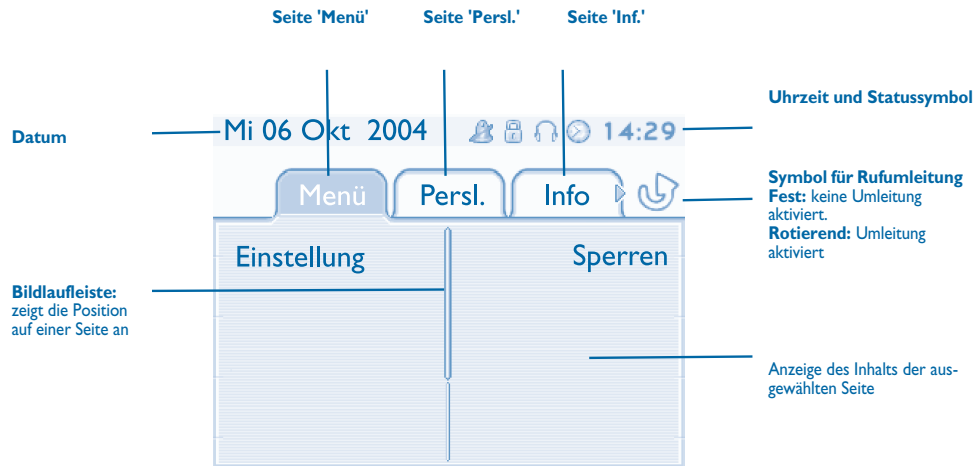

- **Seite 'Menü':** enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind. Auf dieser Seite können u. a. der Rufton und der Display-Kontrast eingestellt, ein Termin programmiert, der Apparat gesperrt, die standardmäßig angezeigte Seite definiert sowie die Mailbox konfiguriert werden. Außerdem ist der Zugriff auf Telefoniefunktionen wie Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern oder Heranholen möglich.



- **Seite 'Persl.':** enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten. Der Navigator oben-unten ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Direktwahltasten (über die standardmäßig angezeigten Tasten hinaus). Die Programmierung oder Änderung einer Direktwahltaste erfolgt über die Taste Info.



- **Seite 'Inf.':** enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.




**Navigator links-rechts:**  
wechselt zu einer anderen Seite.



**Navigation oben-unten:**  
durchläuft den Inhalt einer Seite.

# Beschreibung der Anzeigen

## 1.2 Anzeige zur Anrufverwaltung

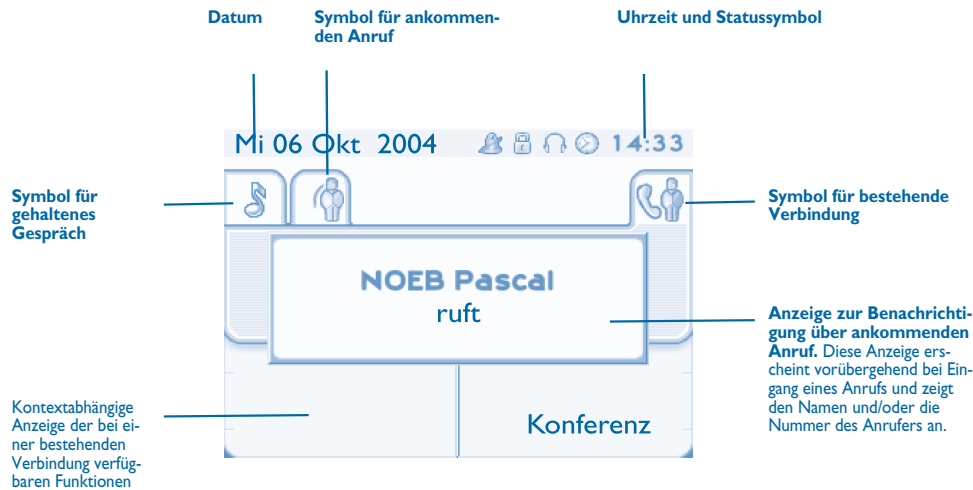

Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (laufend, gehalten, Eingang neuer Anruf). Verwenden Sie bei bestehender Verbindung den Navigator links-rechts, um gehaltene oder ankommende Anrufe abzufragen.



Verwenden Sie den Navigator oben-unten, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.




### Taste 'Zurück/Verlassen':

Um von einer Telefonieanzeige zu einer Anwendungsanzeige zu wechseln. Ermöglicht zum Beispiel bei einer bestehenden Verbindung die Suche nach einer Nummer, die Programmierung einer Terminerinnerung usw.



Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite Persl. zu verwalten. Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste Zurück/Verlassen, um die Seite Persl. anzuzeigen. Die laufenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücken.


## 1.3 Anwendungsanzeige

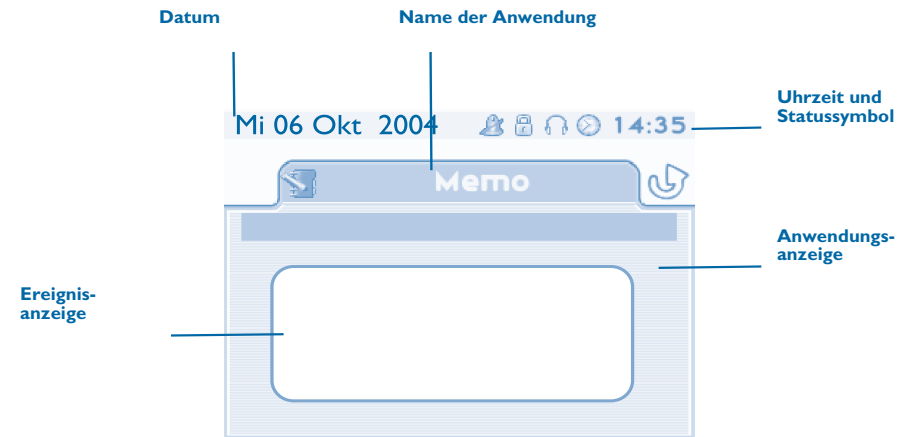

- **Anwendungsanzeige:** Anzeige von Informationen, die zur Programmierung oder Konfiguration des Apparats nützlich sind.
- **Ereignisanzeige:** Anzeige von Ereignissen, die mit der laufenden Programmierung oder Konfiguration zusammenhängen, Bestätigungen, Ablehnungen, Fehler usw.





## 2.1 Telefonieren

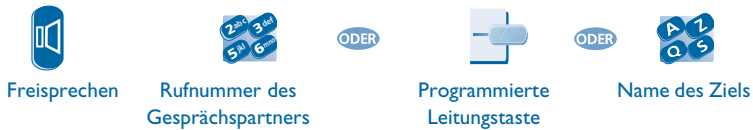


Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben. 0 ist die Standardkennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz.

Zur Vermittlung wählen Sie die '10' (standardmässig).

• Wenn der interne oder externe Gesprächspartner nicht antwortet:

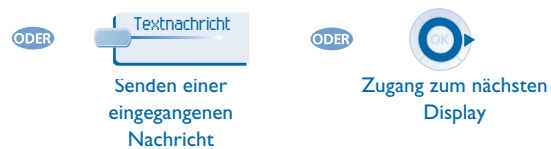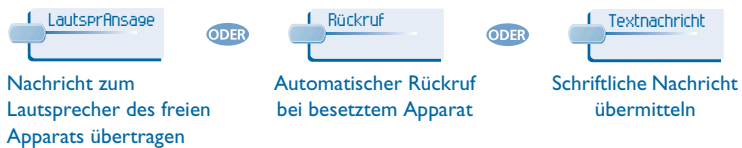

## 2.2 Entgegennehmen eines Anrufs

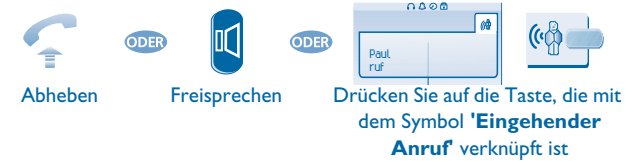

## 2.3 Telefonieren in Betriebsart 'Freisprechen'

■ Apparat im Ruhezustand:




■ Bei bestehender Verbindung:



Während des Gesprächs können Sie Ihren Hörer abheben, ohne dass dadurch die Verbindung unterbrochen wird.



# Ihre Anrufe

## 2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) - Lauthören.

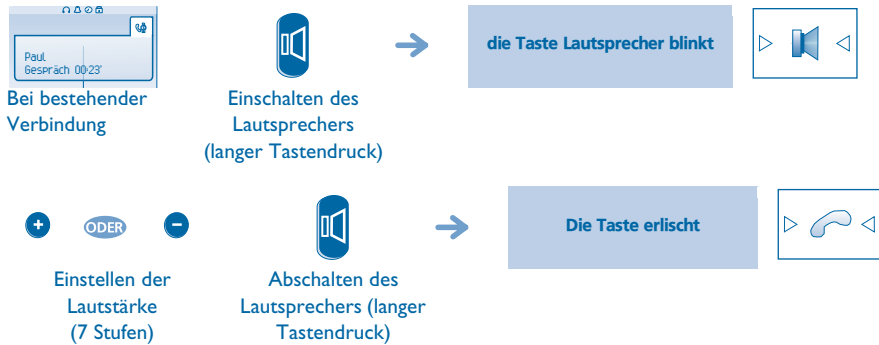

Ein kurzer Druck auf die Lautsprechertaste ermöglicht den Übergang in die Betriebsart Freisprechen (Anzeige leuchtet ständig).

## 2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)

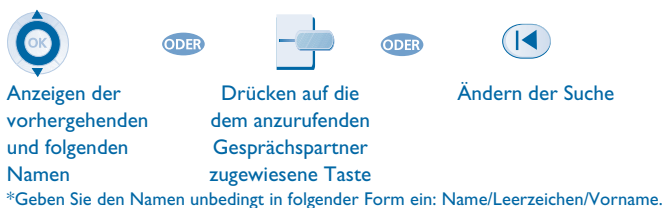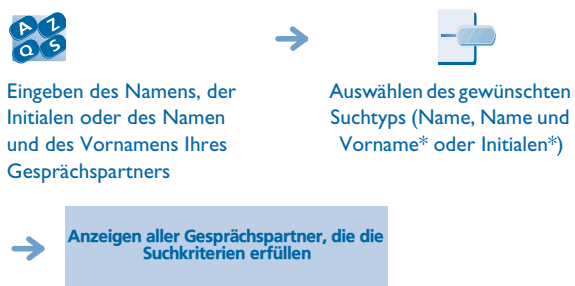

## 2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen

persl




## 2.7 Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens

Ihr Apparat hat über die allgemeinen Kurzzrufrnummern Zugang zu einem Telefonbuch des Unternehmens.



## 2.8 Wahlwiederholung

menü

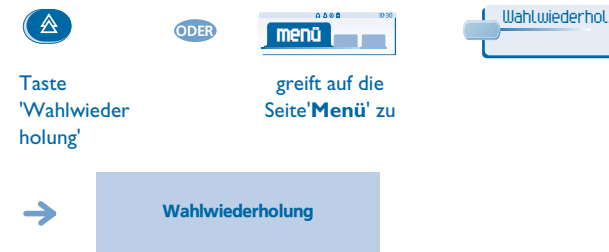

## 2.9 Zurückrufen des letzten Anrufers (dessen Anruf nicht beantwortet wurde)

menü




## 2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist



## 2.11 Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen

Sie können antworten, ohne den Hörer abzunehmen. Wenn ein interner Gesprächspartner anruft, klingelt Ihr Apparat, und Sie können direkt sprechen. Am Display wird die Identität des Anrufenden angezeigt.

### • Zum Aktivieren - Apparat im Ruhezustand:



Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, bleibt die Betriebsart Gegensprechen aktiviert.

### • Zum Deaktivieren - Apparat im Ruhezustand:



## 2.12 Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.



Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

## 2.13 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr:



# 3 Bei bestehender Verbindung

## 3.1 Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



• **Andere Methoden zum Anrufen eines zweiten Gesprächspartners**

- Rufnummer direkt wählen.
- Name des zweiten Gesprächspartners.
- Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an (kurz drücken).  
- Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern (lange drücken).
- Programmierte Leitungstaste.


• **Annullieren des zweiten Anrufs und Wiederaufnahme des ersten Gesprächspartners:**



*Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Apparat klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.*

## 3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gespräches

• **Eine zweite Person versucht Sie zu erreichen:**

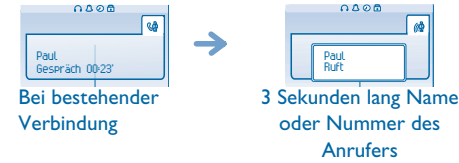

■ **Abfragen des angezeigten Anrufes:**



• **Um zum ersten Gesprächspartner zurückkehren und die bestehende Verbindung zu beenden:**



## 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



# Bei bestehender Verbindung

## 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:



- Wenn Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet:



Sie können Ihren Anruf auch sofort weitergeben, ohne die Antwort Ihres Gesprächspartners abzuwarten, indem Sie eine der zwei obigen Möglichkeiten anwenden.

*Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).*


## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

### 3.5

- Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:



- Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner (wenn die Konferenz aktiv ist):



- Beenden sämtlicher Gespräche (wenn die Konferenz aktiv ist):




- Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:



## 3.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen

Sie sind in einer Konferenz mit zwei Teilnehmern. So fügen Sie der Konferenz einen weiteren Teilnehmer hinzu:

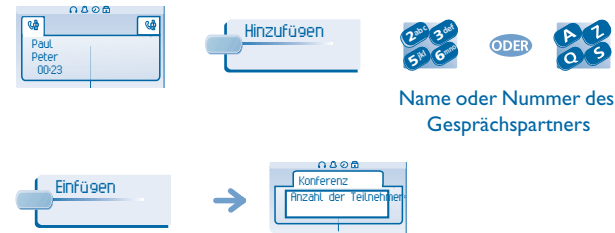

## 3.7 Gesprächspartner in Warteposition legen (Halten)

- **Exklusives Halten:**

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner. Sie möchten dieses Gespräch parken und später wieder aufnehmen.



- **Wiederaufnehmen des Gesprächs mit Ihrem Gesprächspartner:**



# Bei bestehender Verbindung

## Gemeinsames Halten:

Um von irgendeinem Apparat aus wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren:



Bei bestehender Verbindung

Der Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Um Ihren Gesprächspartner von einem beliebigen Apparat aus wieder aufzunehmen:



zum Symbol 'wartender Anruf' gehörende Taste

## 3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

parken/abrufen Anruf

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Apparat aus wieder aufzunehmen:



Bei bestehender Verbindung

Eine Ankündigung des Parkens wird auf dem Display des Zielapparats angezeigt.

## Um wieder zu Ihrem Gesprächspartner in Warteposition zurückzugelangen:

parken/abrufen Anruf

Die Kommunikation mit dem geparkten Anruf erfolgt automatisch durch Abnehmen des Hörers am Zielapparat.



greift auf die Seite 'Menü' zu



Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

## 3.9 Aufschalten in eine interne Verbindung

Der Apparat Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht 'geschützt' ist, können Sie sich, wenn Sie hierzu befugt sind, in das laufende Gespräch einschalten:



dieselbe Taste zum Verlassen

## Schutz gegen Aufschalten:

Aufschalten Schutz gegen



eine programmierte Taste betätigen



die Nummer eingeben

Der Schutz verfällt, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

## 3.10 Einstellen der Lautstärke

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender Verbindung Einstellen der Lautstärke

## 4.1 Antwort auf den zentralen Tonruf

menü




heranholen Nachtdienstanruf

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:



greift auf die Seite 'Menü' zu



## 4.2 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen



Liste Gefilterte

Die Programmierung des Systems ermöglicht es, 'Chef/SekretärInnen'-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere SekretärInnenapparate weitergeleitet werden können.

- Von dem Apparat des Chefs oder des/der Sekretärin aus:



Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert

eine programmierte Taste betätigen



Dieselbe Taste zum Löschen



Das Filtern wird am Display des Chef-Apparats und durch das zur Taste 'Ch/Sek' gehörige Icon angezeigt.

## 4.3 Heranholen eines Anrufs

menü



Sie hören einen Apparat in einem anderen Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie von Ihrem Apparat aus antworten.

- Wenn der Apparat zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Apparat:

heranholen Gruppenanruf




greift auf die Seite 'Menü' zu



- Wenn der Apparat nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Apparat:

heranholen Einzelanruf



greift auf die Seite 'Menü' zu



Nummer des Telefons, das klingelt



Über eine Programmierung im System können gewisse Apparate gegen das Heranholen geschützt werden.

## 4.4 Sammelanschluss

### • Anruf einer Sammelanschlussgruppe:

Gewisse Apparate können zu einer Gruppe gehören; Sie können einen beliebigen Apparat einer Gruppe anrufen, indem Sie die Nummer der zugehörigen Gruppe wählen.




### • Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss:

☞ Sammelanschlussgruppe verl.



greift auf die Seite 'Menü' zu




### • Zurückkehren zum Sammelanschluss:

☞ Sammelanschlussgruppe beitr



greift auf die Seite 'Menü' zu



Die Zugehörigkeit eines Apparats zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können einen Apparat jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

## 4.5 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)

Der Apparat Ihres Gesprächspartners antwortet nicht, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:



→ Anzeige der Suche am Display



Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens aus antworten.

## 4.6 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers


☞ Personensuchantwort

Sie können von jedem beliebigen Apparat im Unternehmen aus antworten.

Ihr Mobil-Empfänger klingelt



greift auf die Seite 'Menü' zu





# Teamfunktionen

## 4.7 Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher

menu

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie ihn aus der Ferne 'direkt ansprechen':



Ihr Gesprächspartner antwortet nicht

Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion Freisprechen verfügt)

## 4.8 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner



Eingabe der Nummer des Ziels

die ersten Buchstaben des Namens eingeben



Auswählen einer vordefinierten Nachricht




Auswählen einer zu ergänzenden vordefinierten Nachricht

Verfassen einer neuen Nachricht



Vervollständigen Ihrer Nachricht

## 4.9 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

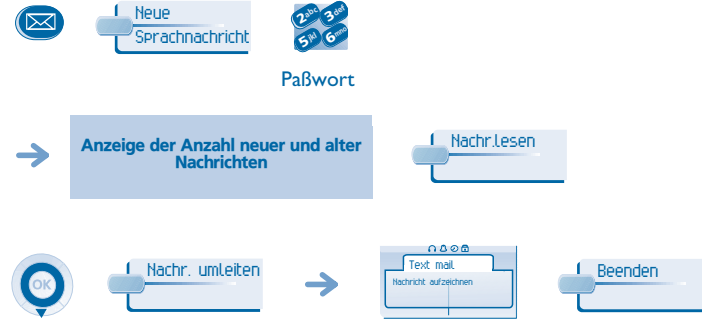


Nummer des Zielapparats

Name des Ziels

die Nachricht abschicken


## 4.10 Übermittlung einer Nachricht an einen Ziel/eine Durchsage

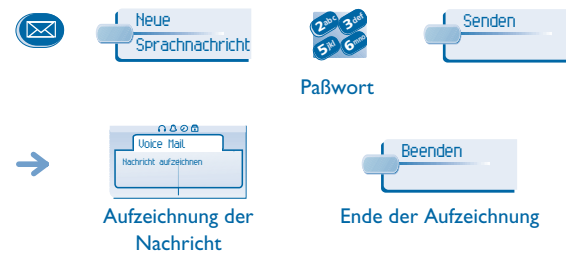

Paßwort

Aufzeichnung der Nachricht

Ende der Aufzeichnung

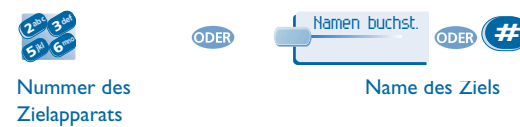

Nummer des Zielapparats

Name des Ziels




die Nachricht abschicken

Ende der Durchsage

## 4.11 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Apparate Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:

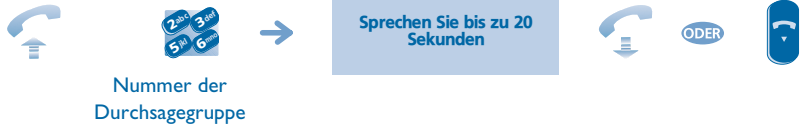

 *Nur die im Ruhezustand befindlichen Apparate mit Lautsprechern hören die Nachricht.*

### 5.1 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

Als Ziel kann dabei ein Telefon in einer Wohnung, ein Handy, ein Autotelefon, ein Sprachspeicher oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.



*Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur der Zielapparat.*

### 5.2 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



### 5.3 Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.



### 5.4 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger



Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind:




eine programmierte Taste betätigen

### 5.5 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren (Follow me)



**Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:**

Sie müssen die Funktion von dem Zielapparat der Umleitung aus aktivieren.

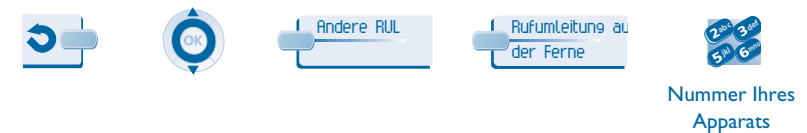


## 5.6 Erstellen einer selektiven Rufumleitung

menü ▼

Sie können Ihre Hauptnummer und Ihre sekundäre(n) Nummer(n) auf verschiedene Apparate umleiten.



greift auf die Seite 'Menü' zu



Auswählen der umzuleitenden Nummer



Nummer des Zielapparats der Umleitung

## 5.7 Löschen aller Rufumleitungen



## 5.8 Löschen einer Rufumleitung



## 5.9 Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Rufumleitung bei besetzt)


menü

↳ Besetzt Rufumleitung bei

Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind:



greift auf die Seite 'Menü' zu



Nummer des Zielapparats der Umleitung

Am Display erscheint die Annahme der Umleitung

ODER

eine programmierte Taste betätigen



Nummer des Zielapparats der Umleitung

Am Display erscheint die Annahme der Umleitung

## 5.10 Nicht gestört werden (Anrufschutz)

↳ stören an/aus Bitte nicht

Sie können Ihren Apparat vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.




Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist



Auf dem Apparat von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.


## 5.11 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Apparat eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Apparats übermittelt wird.

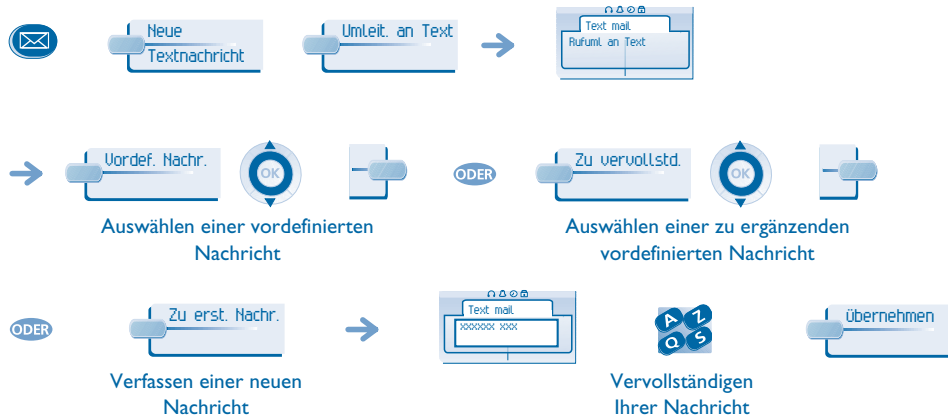

## 5.12 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

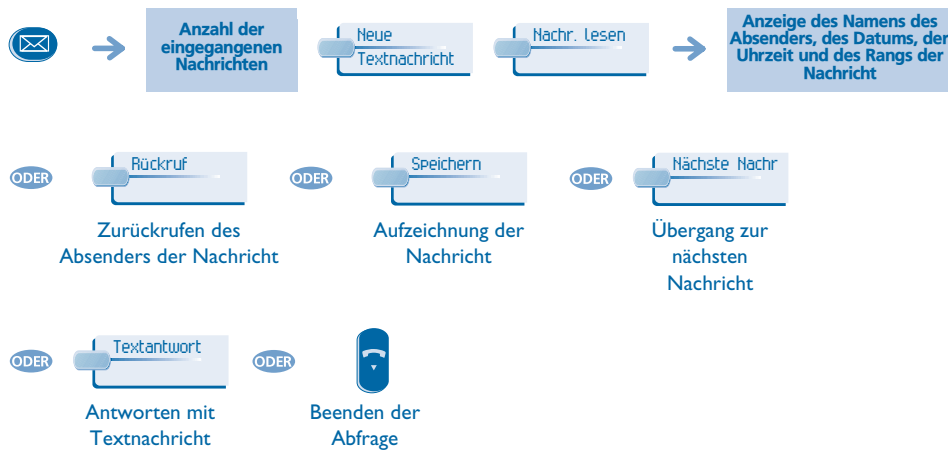

# 6 Kostenmanagement


## 6.1 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)



Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den Ihren Kunden entsprechenden Kontonummern zuteilen.



greift auf die Seite 'Menü' zu



Nummer des entsprechenden Kontos




Rufnummer des Gesprächspartners

## 6.2 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Apparat durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs



greift auf die Seite 'Menü' zu



## 7.1 Initialisieren des Sprachspeichers

Die LED blinkt



Eingeben Ihres Paßworts, dann  
Aufzeichnen Ihres Namens nach den  
Anweisungen der Sprachführung



Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

## 7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

menü

Sie können die Standardbegrüßung des Sprachspeichers durch eine persönliche Begrüßung ersetzen



Keine neue  
Sprachnachricht



Pers. Optionen

Begr.ansage

Pers. Begr.

Paßwort



Norm. Ansage

ODER

Pers. Begr.

Voice Mail  
Begrüßung aufzeichnen

Ende

Zurück zur  
Standardbegrüßung

Aufzeichnung der  
Nachricht

Ende der  
Aufzeichnung



Akzeptieren

ODER

Neu starten

ODER

Erneut wiederh

Bestätigen

eine neue Nachricht  
aufzeichnen

die Nachricht  
wiederhören

## 7.3 Ändern des Passworts Ihres Apparats

menü

menü

Einstellung

Mein Telefon

Kennwort

greift auf die  
Seite 'Menü' zu



Altes  
Paßwort  
(4 Ziffern)



Neues  
Paßwort  
(4 Ziffern);



ODER

übernehmen



ODER

übernehmen



Eingabe des neuen  
Passworts zur  
Überprüfung



Dieser Dienst ermöglicht es, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern einzuschalten.

## 7.4 Ändern des Passworts Ihres Sprachspeichers

menü



Keine neue  
Sprachnachricht



Paßwort

Pers. Optionen

Verw.optionen

Kennwort

Mein Kennwort



Neues  
Paßwort  
(4 Ziffern)



Das Paßwort ist 0000, solange Ihr Sprachspeicher nicht initialisiert wurde.

# Individuelle Telefoneinstellungen

## 7.5 Einstellen des Ruftons

menü



greift auf die Seite 'Menü' zu

▼ Wählen Sie die Melodie:



Auswählen der gewünschten Melodie  
(16 Melodien)

▼ Einstellen der Lautstärke des Ruftons:



Auswählen der gewünschten Lautstärke:  
(12 Ebenen)

▼ Ruhemodus aktivieren/deaktivieren:



Zum Deaktivieren      Zum Aktivieren

▼ Aktivieren / Deaktivieren des Meeting-Modus (anschwellender Rufton):




Zum Deaktivieren      Zum Aktivieren

▼ Modus diskreter Rufton aktivieren/deaktivieren:



Zum Deaktivieren      Zum Aktivieren

▼ Stellt die Lautstärke des Ruftons bei Eingang eines Anrufs ein.

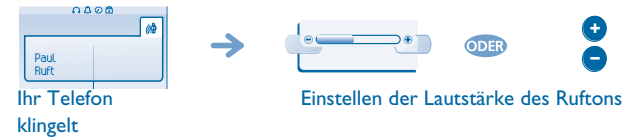

## 7.6 Einstellen des Display-Kontrasts (Alcatel 4038/4039)

menü



greift auf die Seite 'Menü' zu



Verstärken oder Verringern des Kontrasts

## 7.7 Auswahl der Begrüßungsseite

menü

Mit dieser Funktion kann die Seite ausgewählt werden, die auf dem Apparat standardmäßig angezeigt wird.



Standardseite auswählen




# Individuelle Telefoneinstellungen

## 7.8 Die Sprache auswählen

menü



greift auf die Seite 'Menü' zu



Eingabe Ihres Passworts



Auswählen der gewünschten Sprache

## 7.9 Programmieren der Tasten der Seite 'Persl.' oder des Erweiterungsmoduls

persl.

Sie können Rufnummern oder Funktionen mit den Tasten der Seite 'Persl.' und den Tasten des Erweiterungsmoduls programmieren.



greift auf die Seite 'Menü' zu



Drücken auf die zu programmierende Taste



Zum Programmieren einer Nummer

ODER



Zum Programmieren einer Funktion


■ Zum Programmieren einer Nummer:



Eingabe der Nummer



Eingabe des Namens



Bestätigen

■ Zum Programmieren einer Funktion:



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

■ Andere Möglichkeiten:



ODER



Ändern des Inhalts des angezeigten Eintrags

löschen

## 7.10 Programmieren der Direktruftasten (F1 und F2)



Zum Programmieren einer Nummer

ODER



Zum Programmieren einer Funktion



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

# Individuelle Telefoneinstellungen

## 7.11 Programmieren einer Terminerinnerung

menü

Sie können die Uhrzeit eines einmaligen Terminrufs (einmal innerhalb der nächsten 24 Stunden) oder eines ständigen Terminrufs (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit) definieren.



Wählen der Zielnummer des Termins

Das Symbol 'Termin programmiert' wird auf der Begrüßungsseite angezeigt.

- Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Apparat:



Wenn Ihr Apparat auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

- Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:



greift auf die Seite 'Menü' zu

Das Symbol 'Termin programmiert' wird nicht mehr auf der Begrüßungsseite angezeigt.

## 7.12 Abfrage der Rufnummer und des Namens


info

Die Nummer Ihres Apparats wird auf der Seite 'Inf.' angezeigt.



## 7.13 Sperren/Entsperren Ihres Apparats


menü

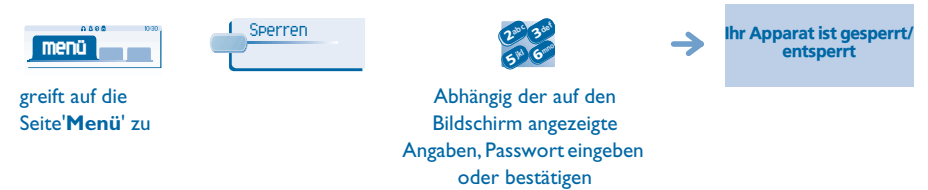

## 7.14 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Apparats

menü


Standardmäßig ermöglicht die Audiobuchse Ihres Apparats den Anschluss eines Kopfhörers, eines Freisprechkits oder eines Lautsprechers.

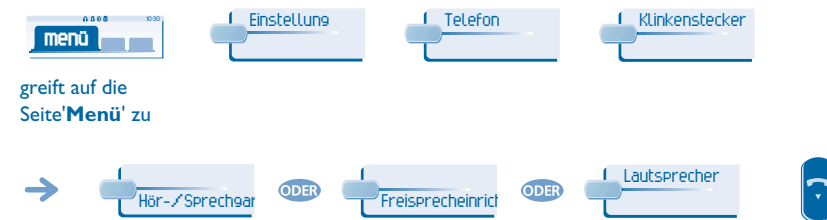

## 7.15 Ändern der zugewiesenen Nummer

menü

Die zugewiesene Nummer kann eine Rufnummer, die Voice-Mail-Nummer oder die Personensuchnummer sein.

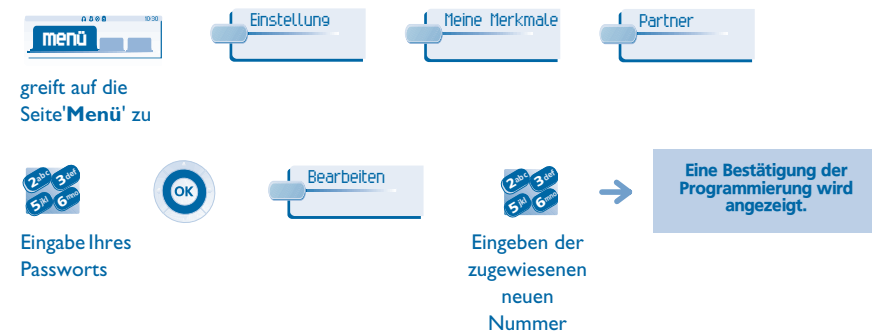

# Individuelle Telefoneinstellungen

## 7.16 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (max. 10 Nummern)

menü



greift auf die Seite **Menü** zu



Befolgen der Anweisungen auf dem Display

## 7.17 Installation eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung) - Alcatel 4068

menü


Um einen Bluetooth®-Kopfhörer verwenden zu können, muss dieser mit dem Apparat gekoppelt werden. Um diese Kopplung durchzuführen, muss der Kopfhörer im erkennbaren Modus sein\*.



greift auf die Seite **Menü** zu



Suchen nach Bluetooth®-Geräten, warten auf Anzeige von Typ und Adresse der erkannten Geräte



Gerät auswählen



Wahl bestätigen



PIN-Code des Kopfhörers eingeben \*



Meldung über Annahme und Anzeige des Kopfhörersymbols auf dem Apparatdisplay

\* Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch des Kopfhörers.

## 7.18 Verwendung eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie - Alcatel 4068

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch des Kopfhörers.

## 7.19 Entfernen eines Kopfhörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie - Alcatel 4068

menü



greift auf die Seite **Menü** zu



Anzeige der verschiedenen gekoppelten Geräte



zu entfernendes Gerät auswählen



Wahl bestätigen



Meldung über Annahme der Entfernung des Geräts

# Konformitätserklärung

Abgesehen von der gesetzlichen Garantie wird für dieses Gerät eine einjährige Garantie einschließlich Ersatzteile und Lohnkosten ab Rechnungsdatum eingeräumt. Bei versuchter Geltendmachung der Garantie wird die Vorlage der Rechnung verlangt. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Schäden auf Grund folgender Ursachen: unsachgemäßer Gebrauch im Gegensatz zu den in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anweisungen, durch natürliche Abnutzung entstandene Defekte oder Schäden, Schäden durch äusseren Einfluss (z.B.: Anstossen, Sturz, Aussetzen einer Feuchtigkeitsquelle usw.), unsachgemäße Installation oder Änderungen bzw. Reparaturen durch nicht vom Hersteller oder Händler zugelassene Personen.

Achtung: Bringen Sie Ihren Telefonapparat niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Apparats ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Apparats beschädigt werden. Versprühen Sie niemals Reinigungsmittel. In der Hörmuschel können magnetische Gegenstände hängen bleiben.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

## Konformitätserklärung

EC: Wir, Alcatel Business Systems, erklären dass, das Produkt Alcatel 4038/4039/4068 als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird. Auf schriftliche Anfrage an Ihrem Installateur können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten.

## Alcatel 4068

Dieses Gerät benutzt ein Frequenzspektrum dessen Benutzung nicht in den gesamten EC Länder harmonisiert ist. Das Frequenzspektrum kann von anderen Geräten geteilt werden und seine Benutzung unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und 2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Die Bauweise und Verarbeitung gewährleisten die Einhaltung der Grenzwerte für Funkfrequenzstrahlung in SAR (Specific Absorption Rate) der verschiedenen betroffenen Länder (Amerikanische Federal Communications Commission für USA).

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Copyright © Alcatel Business Systems. 2005. Alle Rechte vorbehalten.

MU19001APAB-E601ed01-0805