


*Advanced*  
REFLEXES

Alcatel OmniPCX 4400



# ENTDECKEN SIE IHR TELEFON

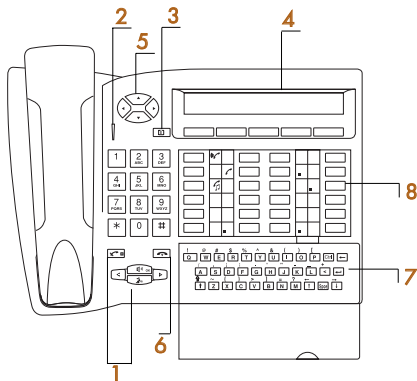


## 1 Audiotasten

### Lautsprecher:

Um ein Gespräch gemeinsam zu hören

um die Lautstärke von  
Lautsprecher oder Hörer  
zu verringern



um die Lautstärke von  
Lautsprecher oder  
Hörer zu erhöhen





### Freisprechen:

um einen Gesprächspartner anzurufen oder  
einen Anruf entgegenzunehmen, ohne den Hörer abzulegen



**Stummschalten:** damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

**Gegensprechen:** Um einen Anruf automatisch entgegenzunehmen, ohne den Hörer abzulegen.

- 2 Die **LED** zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.
- 3  um Ihren Apparat zu programmieren.
- 4 Das 2-zeilige **Display** kann mehrere Seiten enthalten. Es zeigt Ihnen während des Gesprächs Informationen über Ihren Gesprächspartner und die über die **Softkeys** (Symbol  ) zugänglichen Funktionen an.
- 5 Mit dem **Navigator** können Sie mehrere Seiten des Displays durchblättern und eine Zeile auswählen (die untere Zeile ist standardmäßig aktiviert).
- 6  um ein Gespräch oder eine Programmierung zu beenden.
- 7 **ALPHATASTATUR ZUR NAMENWAHL IHRES GESPRÄCHSPARTNERS** (Symbol der Tasten  )  
Um Zugang zur Tastatur zu erhalten, die Abdeckung hochklappen.

Geben Sie den Namen, die Initialen oder den Namen und den Vornamen Ihres Gesprächspartners ein



**Name**

ODER

**Initia**

ODER

**FamVor**

⇒ Anzeige des ersten Namens der Liste und der entsprechenden Nummer



**Anruf**

ODER

**Nächst**

ODER

**Vorher**

ODER

**Ändern**


wenn der Name richtig ist

nächster Name

vorhergehender Name


Name ändern

## 8 PROGRAMMIERBARE TASTEN UND ZUGEHÖRIGE ICONS


Diese Tasten (Symbol  ) teilen sich in Leitungstasten und Funktionstasten auf, die jeweils mit Icons verbunden sind.

In Abhängigkeit von der Softwareversion (R2 oder R3) sind die fest programmierten Tasten Ihres Apparates nicht die gleichen.

Version R2

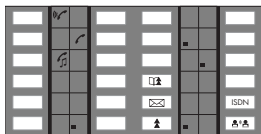



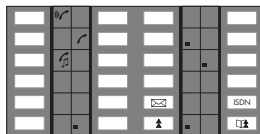

Version R3






ODER






### Kommunikations-Icons

-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Bestehende Verbindung.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Verbindung wird gemeinsam gehalten.

### Funktions-Icons


-  Funktion aktiviert.
-  Funktion macht Eingriff erforderlich.
-  Apparat oder Leitung sind besetzt (Überwachen).

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

-  : zur vorübergehenden Speicherung einer Nummer
-  : zum Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten
-  : zur automatischen Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer
-  : zum Abrufen der Liste der unbeantwortet gebliebenen ISDN-Anrufe oder zum Anrufen eines ISDN-Gesprächspartners
-  : **Gegensprechen:** um einen Anruf automatisch entgegenzunehmen, ohne den Hörer abzuhängen

### ANBRINGEN DES ETIKETTS AM APPARAT

Das zum Lieferumfang des Telefones gehörende bedruckte Etikett wird folgendermaßen unter den programmierbaren Tasten angebracht:

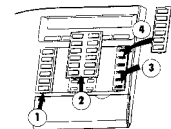

- ① Einen flachen Gegenstand in die Kerbe einführen. (1 Kerbe pro Tastenblock).
- ② Die Abdeckung hochklappen.
- ③ Das bedruckte Etikett einlegen.
- ④ Die Abdeckung wieder herunterklappen.

## IHR KOMFORT (Einstellungen)

### EINSTELLEN DES KONTRASTES VON DISPLAY UND ICONS

• Mit dem Navigator



Wenn diese beiden Tasten nicht bereits für die Auswahl der aktiven Leitungen des Displays verwendet werden

• Mit dem Menü



Progr.



Displ



Plus

ODER

Minus



Wahl der  
Kontraststufe

Ende

### EINSTELLEN DES TONRUFES UND SEINER LAUTSTÄRKE



Progr.



Töne



Vorher

ODER

Nächst

um die Melodie auszuwählen



Plus

ODER

Minus



ODER

Menü

zum Einstellen der  
Lautstärke des Tonrufes

Zurück zum  
Programmiermenü

### PROGRAMMIEREN IHRES INDIVIDUELLEN KURZWÄHLVERZEICHNISSES



Progr.



Taste



Frei  
programmierbarer  
Softkey



Tippen Sie die  
zu programmierende  
Nummer ein



Bestät



α



Bestät



Tippen Sie den Namen Ihres Gesprächspartners ein

## IHRE ANRUFE (Ein Gespräch führen)

### • Zum Herstellen einer Verbindung



Direkt wählen

ODER



Abheben



Wählen

### • Um ein Gespräch zu beenden



Auflegen

ODER



### ANRUF AUSSERHALB DES UNTERNEHMENS

0

Wählen Sie die  
Taste 0



Rufnummer eingeben



228.53689

Anzeige der  
gewählten Nummer

### ANRUF INNERHALB DES UNTERNEHMENS

1

Vermittlung



0

ODER



Nummer Ihres  
Gesprächspartners



Müller 4001

Name und Nummer  
Ihres Gesprächspartners

### ANRUF ÜBER IHR INDIVIDUELLES KURZWahlVERZEICHNIS

Anzeige der ersten Namen  
Ihres Verzeichnisses



Drücken Sie auf den  
Softkey unter dem  
gewählten Namen

ODER



um zu den folgenden  
Seiten weiterzugehen

### ANRUF ÜBER DAS TELEFONBUCH DES UNTERNEHMENS



Kurzrufnummer

### WIEDERHOLUNG DER ZULETZT GEWÄHLTEN NUMMER (Wahlwiederholung)



WW



228.53689

Angerufene Nummer

# IHRE ANRUFE (Handhaben mehrerer Anrufe)

## ANRUFEN EINES ZWEITEN GESPRÄCHSPARTNERS



## ENGEGENNEHMEN EINES ZWEITEN ANRUFES




## ÜBERGABE EINES ANRUFES (Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner)



## UMSCHALTEN VON EINEM GESPRÄCHSPARTNER ZUM ANDEREN (Makeln)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein anderer Anruf ist in Wartestellung. Um ihn wieder aufzunehmen:



## GLEICHZEITIGES GESPRÄCH MIT ZWEI GESPRÄCHSPARTNERN (Dreierkonferenz)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter befindet sich in Wartestellung:




## IN IHRER ABWESENHEIT

Alle diese Funktionen können auch mit einer programmierten Taste oder über eine Kennziffer aktiviert werden.


### UMLEITEN IHRER ANRUFE AUF EINE ANDERE NEBENSTELLE (Sofortige Rufumleitung)



### UMLEITEN IHRER ANRUFE AUF EINEN SPRACHSPEICHER

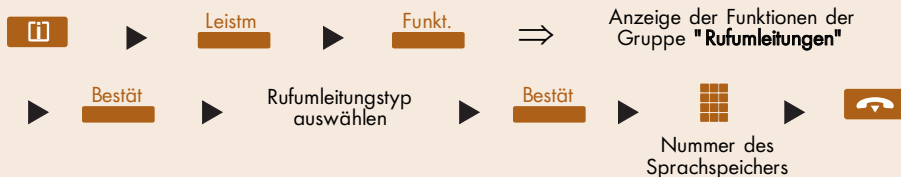

### ABFRAGE DER SPRACHNACHRICHTEN

Die LED und das zu  gehörige Icon zeigen an, daß Nachrichten eingegangen sind.




Teles.

Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung



## ANDERE FUNKTIONEN

### ANNULLIEREN DER RUFUMLEITUNGEN VON IHREM APPARAT AUS

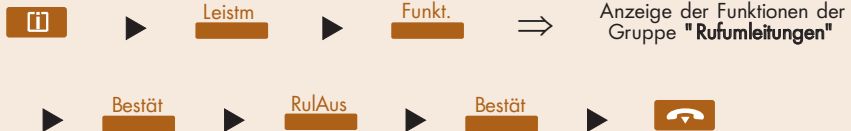

### AUTOMATISCHER RÜCKRUF DURCH IHREN INTERNEN GESPRÄCHSPARTNER, WENN ER BESETZT WAR



### PROGRAMMIEREN EINER FUNKTION AUF DEN FREIEN TASTEN IHRES TELEFONES

Die Liste der programmierbaren Funktionen finden Sie in Ihrem Benutzerheft.



Anwendungsbereich: Dieser Apparat ist für den Anschluß an ein PABX-Telekommunikationssystem Alcatel OmniPCX 4400 geeignet.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, daß dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- 89/336/CEE (gemäß elektromagnetischer Verträglichkeit)
- 73/23/CEE (gemäß den elektrischen Sicherheitsvorschriften)
- 1999/5/CE (R&TTE)



Name: .....	Apparat Nr.: .....
Fax: .....	Handy: .....
E-mail:.....	DECT-Nr.:.....

Kurzanleitung - Ref. 3AK 19524 DEAB Ausg. 01

Ausführlichere Informationen über Ihren Telefonapparat finden Sie im entsprechenden Benutzerheft.

*Hinweis: Die Verfügbarkeit der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Systemtechniker.*