


## Störung

### Gelbe LED Störung leuchtet.

Eine Komponente der Brandmeldezentrale ist gestört.  
Zusatztext wird im Display angezeigt.

**Leitwarte informieren!**

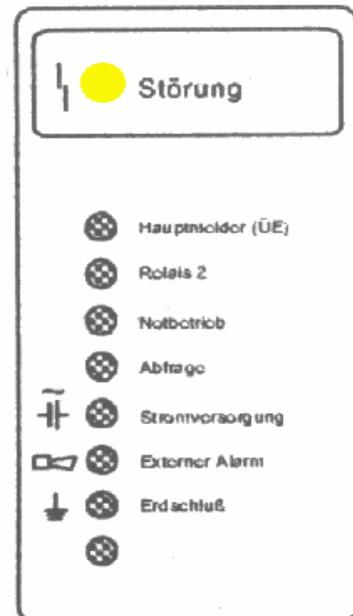

### Gelbe LED Notbetrieb leuchtet.

Die Brandmeldezentrale ist nur eingeschränkt funktionsfähig - keine Anzeige, keine Bedienung der Zentrale mehr möglich.

Die Weiterleitung zur Feuerwehr ist auch im Notbetrieb gewährleistet.

**Leitwarte informieren!**

### Gelbe LED Stromversorgung leuchtet.

Energieversorgung ist gestört.

**Netzsicherung überprüfen!**  
**Leitwarte informieren!**



**Betriebsbuch ausfüllen!**