



Abschalten einer Meldergruppe (nur für EP mit Schlüssel) (Beispiel mit der Meldergruppe Nr. 4)

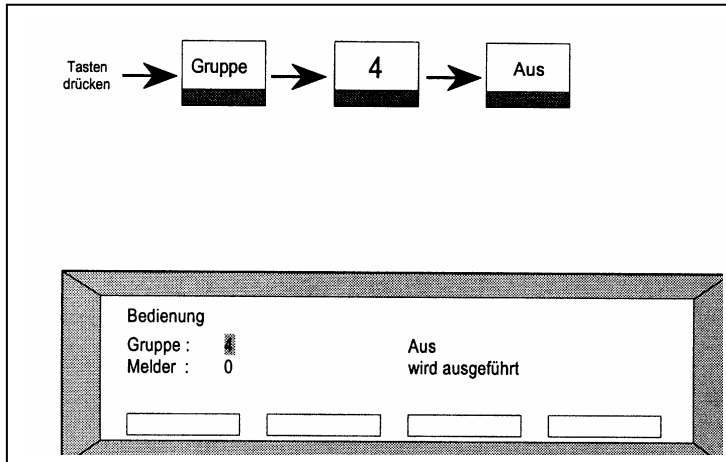

Erinnerung an eine bestehende Abschaltung

Abschaltung
<input type="checkbox"/> Steuerung (AE)
<input type="checkbox"/> Hauptmelder (ÜE)
<input type="checkbox"/> Testbetrieb

Einschalten einer Meldergruppe (nur für EP mit Schlüssel) (Beispiel mit der Meldergruppe Nr. 4)

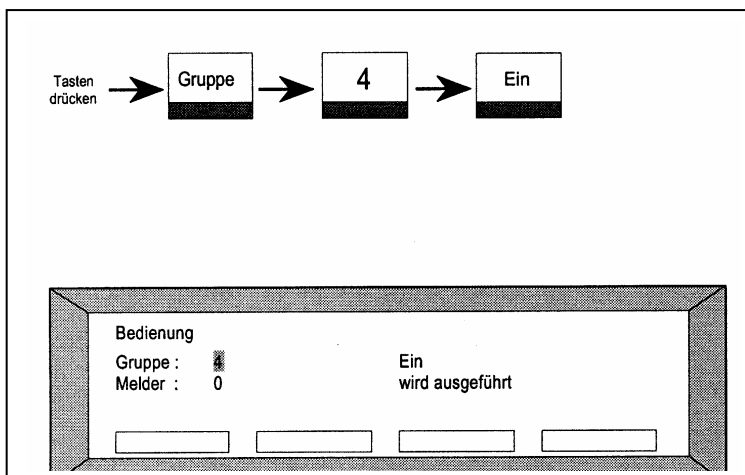

Ab- und Einschalten eines Einzelmelders erfolgt analog durch zusätzliche Eingabe der Meldernummer.



Betriebsbuch ausfüllen!