


Störung

Gelbe LED Störung leuchtet.

Eine Komponente der Brandmeldezentrale ist gestört.
Zusatztext wird im Display angezeigt.

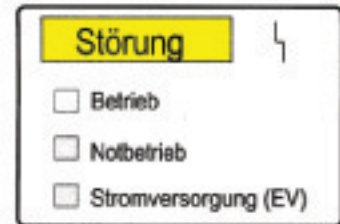

Leitwarte informieren!

Gelbe LED Notbetrieb leuchtet.

Die Brandmeldezentrale ist nur eingeschränkt funktionsfähig - keine Anzeige, keine Bedienung der Zentrale mehr möglich.

Die Weiterleitung zur Feuerwehr ist auch im Notbetrieb gewährleistet.

Leitwarte informieren!

Gelbe LED Stromversorgung leuchtet.

Energieversorgung ist gestört.

Netzsicherung überprüfen!
Leitwarte informieren!



Betriebsbuch ausfüllen!