

• • **T** • • Com •

Concept PA412  
Bedienungsanleitung




# Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel *Telefon in Betrieb nehmen*. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons Concept PA412 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:  
Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - das Telefon an der Anschluss-Schnur oder Hörer-Schnur tragen!


# Kurzübersicht des Telefons

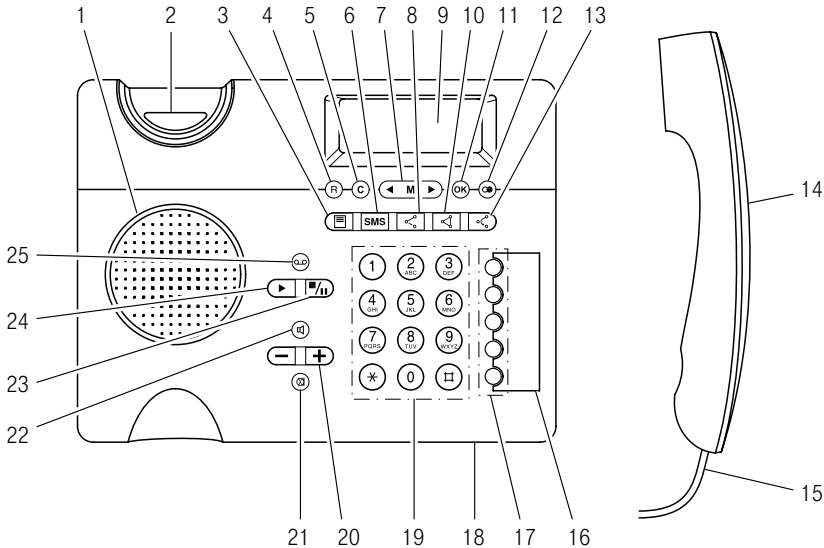

- |                                                                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Lautsprecher (Freisprechen und Mithören)                                                       | 13 Anrufweichtastung (Leistungsmerkmal im T-Net)                                            |
| 2 Hörerablage                                                                                    | 14 Hörer                                                                                    |
| 3 Zugriff auf Anruferliste                                                                       | 15 Höreranschluss-Schnur                                                                    |
| 4 R-Taste                                                                                        | 16 Beschriftungskarte für Zielwahltasten                                                    |
| 5 C-Taste. Kurz drücken, um Menü-Auswahl zu löschen. Lang drücken, um das Hauptmenü zu verlassen | 17 5 Zielwahltasten für die Speicherung von 10 Zielwahlruffnummern (kurz oder lang drücken) |
| 6 Zugriff auf SMS                                                                                | 18 Mikrofon für Freisprechen (Unterseite)                                                   |
| 7 Menü-Taste, Blättern nach oben und unten                                                       | 19 Zifferntasten                                                                            |
| 8 Makeln: Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Leistungsmerkmal im T-Net)            | 20 Lautsprecher-, Hörerlautstärke verändern                                                 |
| 9 Display                                                                                        | 21 Stummschalten (Mikrofon aus- und einschalten)                                            |
| 10 Dreierkonferenz (Leistungsmerkmal im T-Net)                                                   | 22 Lauthören ein- und ausschalten                                                           |
| 11 OK-Taste                                                                                      | 23 Stop/Pause-Taste für Anrufbeantworter                                                    |
| 12 Wahlwiederholung, Zugriff auf Wahlwiederholungsliste, Eingabe einer Pause                     | 24 Play-Taste für Anrufbeantworter                                                          |
|                                                                                                  | 25 Ein/Ausschalter Anrufbeantworter                                                         |

# Symbole im Display

Das Display besteht aus 3 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen und darüber einer Zeile für Symbole, die den Betriebszustand oder Speicherfunktionen anzeigen.

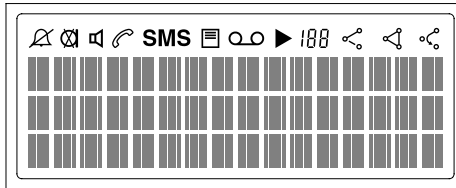

Ruf ton AUS (Ruhe vor dem Telefon)



Mikrofon ausgeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.



Die Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. Sie können das Gespräch führen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen.



Leitung belegt.

**SMS**

Es sind drei SMS-Listen vorhanden: Eingang, Ausgang und Entwurf. Sollen oder haben Aktionen mit diesen Listen stattgefunden, erscheint dieses Symbol.



Anzeigen der Anruferliste.



Zugriff auf die T-Net Box.



Zähler für Anrufe und SMS.



Nachricht auf Anrufbeantworter vorhanden.



Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln), Vorbereitung für die Dreierkonferenz. (Leistungsmerkmale im T-Net).



Dreierkonferenz. (Leistungsmerkmal im T-Net).



Anrufweitschaltung (AWS). Dieses Symbol erscheint, wenn zuvor die Anrufweitschaltung aktiviert wurde (Leistungsmerkmal im T-Net).

**Tipp**

Genauere Informationen zu Leistungsmerkmalen im T-Net entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Leistungsmerkmale im T-Net. Die Leistungsmerkmale im T-Net sind Komfortleistungsmerkmale. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

# Inhaltsverzeichnis

Concept PA412.....	I
Sicherheitshinweise .....	II
Kurzübersicht des Telefons .....	III
Symbole im Display .....	IV
Inhaltsverzeichnis .....	5
Willkommen.....	9
Telefon in Betrieb nehmen .....	10
Verpackungsinhalt .....	10
Telefon aufstellen.....	11
Telefon einrichten .....	12
Allgemeine Hinweise zur Bedienung .....	13
Ruhezustand .....	13
C-Taste.....	13
Blättern .....	13
Telefonieren.....	14
Gespräch annehmen .....	14
Gespräch beenden .....	14
Anonym anrufen (CLIR).....	15
Wahl mit Zifferntasten.....	15
Wahl mit Zielwahlrufnummer .....	15
Wahlwiederholung .....	16
Wahl aus der Anruferliste .....	16
Wahl bei aufliegendem Hörer.....	17
Lautsprecher einschalten (Lauthören).....	18
Freisprechen.....	18
Wahl mit Pause .....	18
Stummschalten.....	18
Lautsprecherlautstärke ändern.....	19

Hörerlautstärke ändern .....	19
Klingellautstärke ändern .....	19
Gesprächsdaueranzeige .....	20
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern .....	20
<b>Anruferliste verwalten .....</b>	<b>21</b>
Einträge in der Anruferliste .....	21
Anruferliste löschen .....	21
<b>Funktionen im T-Net .....</b>	<b>22</b>
Funktion der R-Taste im T-Net .....	22
Rückruf bei Besetzt .....	22
Anklöpfen .....	23
Rückfrage .....	24
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) .....	25
Dreierkonferenz .....	26
Anrufweitschaltung (AWS) .....	27
T-NetBox anrufen .....	28
<b>SMS (Textmeldungen) .....</b>	<b>29</b>
Allgemeines .....	29
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS .....	30
SMS-Servicezentren verwalten .....	30
An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum .....	32
Speicherplatz .....	33
SMS-Speicheroptionen .....	34
SMS schreiben, senden und sichern .....	35
Entwurf SMS .....	36
Ausgang SMS .....	38
Eingang SMS .....	41

<b>Einstellungen vornehmen .....</b>	<b>46</b>
Einstellungen im Hauptmenü.....	46
Audio- /Display-Einstellungen ändern .....	47
Einstellungen .....	50
<b>Anrufbeantworter.....</b>	<b>54</b>
Nachrichten/Infos anhören.....	54
Einzelne Nachricht/Info löschen .....	54
Vorherige Nachricht/Info aufrufen.....	55
Alle Nachrichten/Infos löschen.....	55
Wiedergabe unterbrechen.....	55
Info aufnehmen.....	56
Ansagetext 1 aufnehmen, anhören .....	56
Hinweisansage aufnehmen, anhören .....	57
Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen .....	57
Aufnahmemodus einstellen.....	58
Hinweisansagemodus einstellen.....	58
Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos einstellen .....	59
Zeitstempel ein-/ausschalten .....	59
Rufzeichenanzahl einstellen.....	60
Mithörfunktion einstellen .....	61
Anrufbeantworter ein-/ausstellen .....	61
Gespräche mitschneiden.....	62
Fernabfrage starten.....	62
Fernabfrage-Funktionen.....	62
Fernabfrage-Code ändern .....	63
Fernabfrage ein-/ausschalten.....	64
Fernlöschfunktion ein-/ausschalten .....	64
<b>Betrieb an einer Telefonanlage .....</b>	<b>65</b>
Flash-Zeit einstellen (R-Taste).....	65
Amtskennziffer speichern (AKZ).....	66

<b>Anhang.....</b>	<b>67</b>
Auslieferungszustand .....	67
Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen).....	68
Speichererhalt.....	68
SMS-Fehlercodes .....	69
SMS-Status .....	69
Zeichentabelle für Text .....	70
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche .....	71
Technischer Kundendienst .....	72
Reinigung .....	73
Konformitätserklärung.....	73
Rücknahme von alten Geräten.....	73
Technische Daten.....	74
Kurzbedienungsanleitung Concept PA412 .....	75
Quick Reference Card Concept PA412 .....	76
Kısa Kullanım Kılavuzu Concept PA412 .....	77
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>79</b>



# Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Telefon Concept PA412 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Das Telefon Concept PA412 ist zum ausschließlichen Gebrauch im T-Net bestimmt.


Mit dem Telefon Concept PA412 können Sie die Komfortleistungen im T-Net, wie Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz komfortabel nutzen.

Das Telefon ist außerdem für den Empfang und Versand von SMS (Short Message Service) geeignet. SMS sind kurze Textnachrichten bis 160 Zeichen.

Außerdem ist ein Anrufbeantworter integriert, mit dem bis zu 55 Nachrichten mit einer Gesamtlänge von 20 Minuten aufgenommen werden können.

# Telefon in Betrieb nehmen

## Verpackungsinhalt

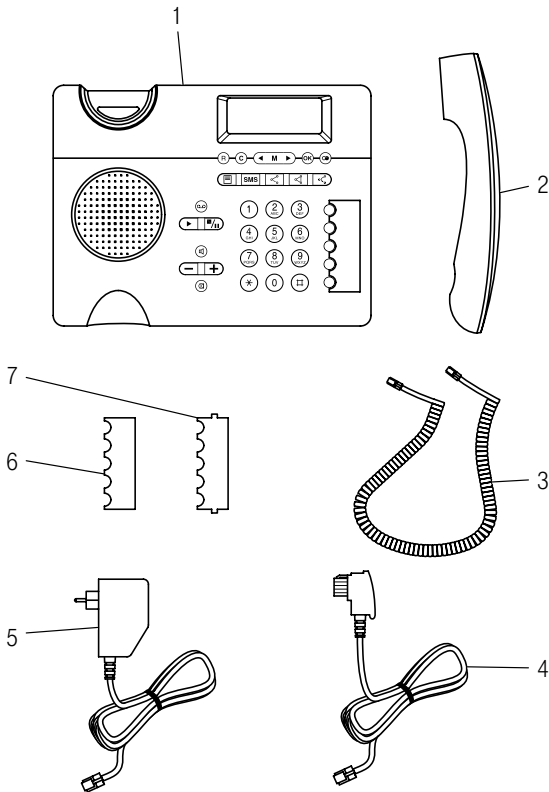

Die Verpackung des Telefons Concept PA412 enthält:

- 1 Gerät
- 2 Hörer
- 3 Hörer-Schnur
- 4 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker
- 5 Steckernetzgerät
- 6 Beschriftungskarte
- 7 Abdeckung für Pos. 6
- 8 Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)


# Telefon aufstellen


Stellen Sie das Telefon an einem trockenen, ebenen Ort auf. Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Nässe, Staub und mechanischen Einwirkungen.





Vorsicht!


Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur und die Schnur des Steckernetztes so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit den Schnüren entstehen können!

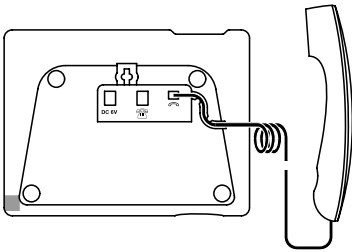

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse  des Gerätes.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

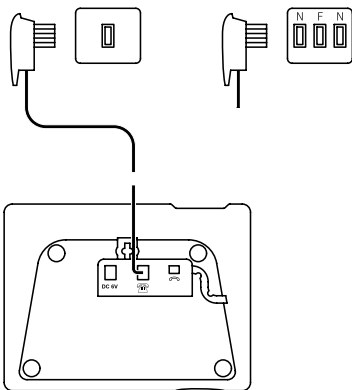

- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse  des Telefons.
- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in den Kanal ein.

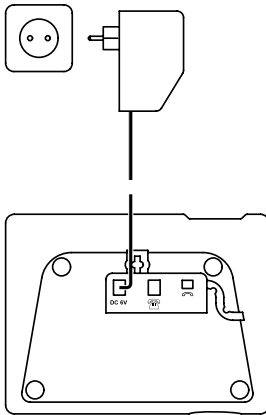

- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in eine ordnungsgemäß installierte 230 V Steckdose.
- Stecken Sie den kleinen Stecker am Kabel des Steckernetzteils in die entsprechende Buchse des Telefons.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in den Kanal ein.

## Telefon einrichten

Nachdem Sie das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt haben (oder nach einem zeitweiligen Ausfall der Spannungsversorgung) blinken Datum und Uhrzeit in der ersten Zeile des Displays. Stellen Sie zuerst Datum und Uhrzeit ein. Dazu siehe *Einstellungen vornehmen, Datum und Uhrzeit einstellen*:

Die Anzahl der eingegangenen neuen Anrufe und SMS wird neu aus dem Speicher ausgelesen und angezeigt.

Beispiel:

1 neuer Anruf

2 neue SMS

Um SMS empfangen zu können, müssen Sie zuvor Ihre Rufnummer beim SMS-Servicezentrum von T-Com registrieren lassen. Siehe *SMS-Textmeldungen, An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum*.

# Allgemeine Hinweise zur Bedienung

## Ruhezustand

Im Ruhezustand sehen Sie folgende Informationen auf drei Zeilen im Display:

TT.MM.JJJJ HH:MM

Datum (Tag:Monat:Jahr) und Uhrzeit (Stunden:Minuten).

xx Neue Anrufe

Anzahl (xx) der Anrufe in Abwesenheit.

yy Neue SMS

Anzahl (yy) der neuen SMS (Textmeldungen).

## C-Taste

ⓐ

Kurz drücken:

Löscht das Zeichen links von der Eingabemarke.



Die aktuelle Einstellung wird verworfen.

ⓑ


Lang drücken:

Rückkehr in den Ruhezustand.



## Blättern



Zur Auswahl von Funktionen, Optionen und Rufnummern aus Listen betätigen Sie die Taste  ggf. mehrfach. Beim Lesen von SMS bewegen Sie sich durch Betätigen der Taste  durch den Text.

### Tipp

Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste  kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.

# Telefonieren

Sie haben während eines Gespräches die Möglichkeit, T-Net-Funktionen zu benutzen. Ca. 10 Sekunden nach Beginn eines Gespräches erscheint in der untersten Displayzeile . Durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste  können weitere Funktionen ausgewählt und mit  eingeleitet werden. Siehe *Funktionen im T-Net*.

Außerdem haben Sie während eines Gespräches die Möglichkeit, eine Rufnummer zu speichern. Wählen Sie während des Gespräches die Funktion  durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste  und mit  aus. Siehe *Rufnummer auf Zielwahl taste speichern*.

## Gespräch annehmen

Das Telefon klingelt.



Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt, sofern die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird (CLIP).



oder

die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.

oder



der Name des Anrufers wird im Display angezeigt. Die Rufnummer wurde übermittelt und entspricht den sechs letzten Ziffern einer im Zielwahlspeicher abgelegten Rufnummer.


 oder 

Gespräch führen. Im Display erscheint das Symbol  und zusätzlich möglicherweise  (Lauthören).

Die Anzeige der Gesprächsdauer wird gestartet.

## Gespräch beenden

 oder 

Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

Die Anzeige der Gesprächsdauer ist noch für ca. zwei Sekunden im Display zu sehen.

## Anonym anrufen (CLIR)

Damit Ihr Gesprächspartner Ihre Rufnummer nicht sehen kann, kann die Übermittlung der eigenen Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrückt werden.



Anonym anrufen

Menü auswählen.



Die eigene Rufnummer wird beim nächsten Anruf nicht übermittelt.

### Tipp

Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen, ist diese Funktion u. U. nicht möglich. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

## Wahl mit Zifferntasten



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder die Taste betätigen.



Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder



Rufnummer eingeben.



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder die Taste betätigen.

## Wahl mit Zielwahlrufnummer



Wählen:

Gewünschte Zielwahltaste (kurz oder lang) betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert.

oder



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder Taste betätigen.




Gewünschte Zielwahltaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

## Wahlwiederholung

Sie können bei aufgelegtem Hörer oder bevor Sie die erste Ziffer einer Rufnummer gewählt haben auf die Wahlwiederholliste zugreifen. Die max. Zahl der Einträge beträgt 10 und die max. Länge 32 Ziffern je Eintrag. Ist der Wahlwiederholtspeicher voll, wird der älteste Eintrag aus dem Speicher entfernt. Die zuletzt gewählte Rufnummer befindet sich immer am Beginn der Liste.



Wahlwiederholung für zuletzt gewählte Rufnummer betätigen.




Hörer abnehmen oder Taste betätigen.

oder




Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen.



Hörer abnehmen oder Taste betätigen.

oder



Hörer abnehmen oder Taste betätigen.




Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen und bestätigen.

## Wahl aus der Anruferliste



Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.




Hörer abnehmen oder Taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

oder




Rufnummer aus der Anruferliste auswählen.




Hörer abnehmen oder Taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.




oder



Hörer abnehmen oder Taste  betätigen.




Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.



Auswahl betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.


oder



Hörer abnehmen oder Taste  betätigen.




Anruferliste öffnen und die Rufnummer aus Anruferliste auswählen.




Auswahl bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Zusätzlich zur Rufnummer des Anrufers werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Außerdem wird hinter der Uhrzeit, die Anzahl der Versuche, Sie zu erreichen, eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.

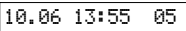
Beispiel mit fünf Anrufversuchen: 

## Wahl bei aufliegendem Hörer



Rufnummer eingeben und bestätigen oder Freisprechtaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert. Im Display erscheint .



oder




Zielwahl taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert.

Wenn Sie das Gespräch mit dem Hörer führen möchten:



Hörer abnehmen und Gespräch führen. Im Display verschwindet  und  erscheint.


## Lautsprecher einschalten (Lauthören)

Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können sie den Lautsprecher des Telefongrundgerätes zusätzlich einschalten. Dazu betätigen Sie die Taste . Die Stimme Ihres Gesprächspartners kann so von anderen Personen gehört werden. Das Mikrofon am Hörer bleibt aktiv.

## Freisprechen

Führen Sie ein Gespräch bei aufliegendem Hörer. Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher des Telefongrundgerätes. Ihre Stimme wird über das Mikrofon an der Unterseite des Grundgerätes übertragen.

### Tipp

Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können Sie auf Freisprechen umschalten. Betätigen Sie dazu die Taste  und halten sie solange gedrückt, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.

## Wahl mit Pause

Wenn erforderlich, können Sie während der Zifferneingabe an der gewünschten Stelle eine Pause einfügen.




Erzeugt eine Pause.  
Im Display erscheint dann ein P.


## Stummschalten

Sie können das Mikrofon während eines Gespräches aus- und wieder einschalten.





Drücken, um das Mikrofon auszuschalten.  
Im Display erscheint .



Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Das Symbol  verschwindet vom Display.

## Lautsprecherlautstärke ändern

Während eines über die Freisprecheinrichtung geführten Gespräches können Sie die Lautstärke des Lautsprechers verändern.

  Lautst. Lautspr.



Entsprechende Taste ggf. mehrmals betätigen.

Stufe: 3 ■■■

Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.

## Hörerlautstärke ändern

Während eines mit dem Hörer geführten Gespräches können Sie die Lautstärke des Hörers verändern.

  Hörerlautstärke



Entsprechende Taste betätigen.

Stufe: 3 ■■■

Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.

## Klingellautstärke ändern

Bei aufgelegtem Hörer können Sie die Klingellautstärke verändern.

  Klingellautst.

Entsprechende Taste betätigen.

Stufe: 3 ■■■


Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen und AUS). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.

# Gesprächsdaueranzeige

Das Telefon zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an. Es handelt sich dabei um eine Richtzeit. Sie ist nicht verbindlich für die Entgeltberechnung!

Die Gesprächsdaueranzeige beginnt etwa 10 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, ist die Gesprächsdaueranzeige noch für kurze Zeit zu sehen.

# Rufnummer auf Zielwahltaste speichern



od.

Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste öffnen.



123456789



Rufnummer aus Liste auswählen.



Nummer sichern



Funktion auswählen und Speichern der Rufnummer einleiten.



Tipp

Über die Funktion Nummer sichern können Sie auch während eines Gespräches beliebige Rufnummern auf Zielwahltasten speichern.

Taste drücken



Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen.

Nein



Erneut eine Zielwahltaste auswählen (siehe oben).

oder

Sind im gewählten Zielwahlspeicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie den Eintrag überschreiben, die Rufnummer bearbeiten und einen neuen Namen abspeichern.



Ja



Alter Eintrag wird gelöscht und die Rufnummer aus der Liste wird unter Telefonnummer eingetragen.

Telefonnummer:



Rufnummer ändern, falls erwünscht und bestätigen. Erlaubte Tasten sind - , und key icon"/>. Die Funktionen und können ebenfalls in die Rufnummer eingefügt werden.

Name:




Namen eingeben, und bestätigen (max. 16 Zeichen). Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

Gesichert

Der Eintrag ist gesichert.


**Tip**


Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste  die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.


Wenn Sie eine Zielwahltaste auswählen, der Sie bereits eine Rufnummer zugewiesen haben, können Sie wählen, ob Sie die vorhandene Nummer überschreiben möchten oder nicht. Wenn sie die Rufnummer nicht überschreiben möchten, müssen Sie den Vorgang mit der Auswahl einer anderen Zielwahltaste wiederholen.



# Anruferliste verwalten

## Einträge in der Anruferliste

Sind seit der letzten Überprüfung der Anruferliste neue Anrufe eingegangen, wird im Ruhezustand auf der mittleren Displayzeile die Anzahl neuer Anrufe angezeigt. Zusätzlich blinkt das Symbol . Die Anzeige z. B. **3 Neue Anrufe** erlischt erst, wenn Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste angesehen haben.

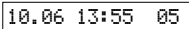Wenn Sie die Anruferliste mit  öffnen, sehen Sie die Rufnummer (oder den Namen) des letzten Anrufers. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Nach der Uhrzeit, wird die Anzahl der verpassten und angenommenen Anrufe eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.

Beispiel mit fünf Anrufversuchen: 

Blättern Sie mit  **M**  durch die Anruferliste. Bei Anrufen, bei denen die Rufnummer nicht übermittelt wird, erscheint an Stelle der Rufnummer **Unbekannt**.

## Anruferliste löschen

Siehe *Einstellungen, Anrufer- und Wahlwiederholungsliste löschen*.

# Funktionen im T-Net

Anklopfen, Rückruf bei Besetzt, Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz und Anrufweitschaltung sind Komfortleistungen im T-Net. Um diese Leistungsmerkmale nutzen zu können, muss diese Leistung beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein. Bitte machen Sie sich auch mit der *T-Net Bedienungsanleitung* vertraut.

## Funktion der R-Taste im T-Net



Die R-Taste ist im Auslieferungszustand auf lange Flash-Zeit eingestellt (Flash-Zeit ist 300 ms). Mit dieser Funktion können Sie die Komfortleistungen im T-Net (Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) nutzen.

Weitere Informationen zu den Komfortleistungen im T-Net erhalten Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater im T- Punkt oder unter der Rufnummer 0800/330 1000 zum Nulltarif.

Für den Betrieb mit Nutzung der T-Net-Merkmale stellen Sie ggf. bitte die Flash-Zeit auf lang (300 ms) um. Siehe *Betrieb an einer Telefonanlage, Flash-Zeit einstellen*.


## Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie den Besetztton hören, aktivieren Sie *Rückruf bei Besetzt* und Ihr Telefon meldet Ihnen mit einem Rückruf, dass der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist.

 Rückr b Besetzt  Funktion auswählen.

 od.  Gespräch beenden.

Die Funktion Rückruf bei Besetzt wird automatisch nach 45 Minuten beendet. Entscheiden Sie sich, vor Ablauf von 45 Minuten keinen automatischen Rückruf mehr erhalten zu wollen, müssen Sie die Funktion deaktivieren:










 od.      Ansage abwarten.

 od.  Gespräch beenden.




# Anklopfen

## Aktivieren/deaktivieren


Mit der Funktion Anklopfen sind Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Mit der Funktion Rückfrage/Makeln haben Sie verschiedene Möglichkeiten mit zwei Gesprächspartnern zu telefonieren. Erreicht Sie während eines Gesprächs ein weiterer Anruf, kann es durch Anklopfen signalisiert werden. Sie können die Funktion Anklopfen aktivieren/deaktivieren.



- |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | <input type="text" value="Einstellungen"/>                                             |  | Menü auswählen.                                    |
|   | <input type="text" value="Anklopfen"/>                                                 |  | Funktion auswählen.                                |
|   | <input type="text" value="Zulassen"/>                                                  |  | Das Telefon sendet den entsprechend Code.          |
|                                                                                   | <input type="text" value="Anzeige abwarten"/>                                          |                                                                                   | „Das Dienstmerkmal ist aktiviert“ wird angesagt.   |
| oder                                                                              |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |
|                                                                                   | <input type="text" value="Nicht zulassen"/>                                            |                                                                                   | Das Telefon sendet den entsprechend Code.          |
|   | <input type="text" value="Anzeige abwarten"/>                                          |                                                                                   | „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“ wird angesagt. |
| oder                                                                              |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |
|  | od.  |                                                                                   | Gespräch beenden.                                  |

## Anklopfenden abweisen



- |                                                                                    |                                             |                                                                                     |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="text" value="2. Anr."/>        |                                                                                     | Sie hören während eines Gespräches den Anklopfen.                              |
|  | <input type="text" value="Ankl. abweisen"/> |  | Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter und weisen den „Anklopfenden“ ab. |

## Anklopfenden annehmen

  Sie hören während eines Gespräches den Anklopftton.

   Die erste Verbindung geht in eine „Warteschleife“ (inaktiv) und die Verbindung zum „Anklopfenden“ wird hergestellt (aktiv).

Die Anklopfverbindung trennen

 od.  Gespräch mit dem „Anklopfenden“ beenden. Anschließend hören Sie Klingelzeichen.


 od.  Die Verbindung zum ersten Gesprächspartner ist wieder aktiv.



## Rückfrage

Während eines Gespräches wollen Sie eine zweite Verbindung parallel aufbauen.

   Rückfrage einleiten. Die erste Verbindung wird gehalten.

  Rufnummer eingeben. Die zweite Verbindung wird aufgebaut.

Kommt die Verbindung zu stande, befinden Sie sich automatisch im Modus Makeln. Im Display erscheint das Symbol . Siehe *Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)*.

Kommt die zweite Verbindung nicht zu Stande, können Sie durch Betätigen der Taste  und anschließend der Taste  die erste Verbindung wieder aufbauen. Weitere Information entnehmen Sie der *Bedienungsanleitung T-Net*.

Über den Menüpunkt  können Sie nur zur ersten Verbindung zurückkommen, wenn die zweite Verbindung tatsächlich zustande gekommen ist und Sie sich somit im Zustand Makeln befinden.



# Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Die Anzeige der Displaysymbole funktioniert nur in den beschriebenen Ausgangszuständen folgerichtig, da die Displaysymbole nur die Reaktionen auf die gedrückten Tasten widerspiegeln. Andere Ausgangszustände oder ein Auflegen des Gesprächspartners führen nicht zu den passenden Displaysymbolen.



Sie hören während eines Gespräches den Anklopfton und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer in einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Siehe auch *Rückfrage*.



Makeln

Im Display erscheint das Symbol .

Karin

Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner ist hergestellt.

Zurück zu 040123

Die erste Verbindung ist in einer „Warteschleife“ (inaktiv).



od. 

Zurück zu Karin

Wechselt zum ersten Gesprächspartner. Das zweite Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).



od. 

zurück zu 040123

Wechselt zum zweiten Gesprächspartner. Das erste Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).

oder



Konferenz



Funktion auswählen, siehe *Dreierkonferenz*.

oder



Trennen



Die aktive Verbindung wird getrennt.

oder



Nummer sichern



Siehe *Rufnummer aus Anruferliste auf Zielwahltaste speichern*.

# Dreierkonferenz

Sie führen ein Gespräch mit einem Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner in das Gespräch mit einbeziehen. Für die Nutzung des Leistungsmerkmals Dreierkonferenz fallen zusätzliche Gebühren an.



Sie hören während eines Gespräches den Anklopftön und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer auf einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Nach einigen Sekunden oder wenn Sie bereits zwischen zwei Gesprächspartnern makeln, können Sie **Konferenz** aktivieren



Konferenz





Funktion auswählen.

oder



Konferenz

Im Display erscheint das Symbol , das Symbol  verschwindet. Der zweite Gesprächspartner wird in das Gespräch mit einbezogen.



Einzel






Die Dreierkonferenz wird aufgehoben und Sie befinden sich im Modus Makeln.

oder



zurück zu 2. Anr

Wechselt zum ersten Gesprächspartner. Siehe auch *Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)*.
































Für die Umschaltung zwischen Makeln und Dreierkonferenz werden technisch bedingt jeweils einige Sekunden benötigt. Die Tasten ,  reagieren deshalb nicht immer sofort. Ebenso können die Displayeinträge Konferenz, Einzel, Trennen über  technisch bedingt erst nach einigen Sekunden ausgewählt werden.

Wenn Sie eine selbst aufgebaute Dreierkonferenz beenden, werden automatisch auch die beiden anderen Gesprächspartner getrennt.




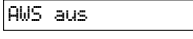


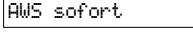
















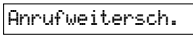

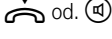
# Anrufweiserschaltung (AWS)

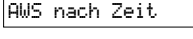Mit der Anrufweiserschaltung (AWS) können Sie Anrufe zu bestimmten Zielrufnummern weiterleiten. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl: AWS sofort, AWS nach Zeit (ca. 20 Sek.) und AWS bei Besetzt.
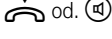
## Anrufweiserschaltung aktivieren


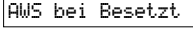


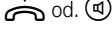

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-    Aktivieren der sofortigen AWS.
-   Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.
-   od.   Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-    Aktivieren der AWS nach Zeit.
-   Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.
-   od.   Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-    Aktivieren der AWS bei Besetzt.
-   Zielrufnummer eingeben oder ändern und bestätigen.
-   od.   Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

### Anrufweiterschaltung deaktivieren

-   **Anrufweitersch.**  Menü auswählen.
-   **AWS aus**  Funktion auswählen.
-   **AWS sofort**  Deaktivieren der sofortigen AWS.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-   **AWS nach Zeit**  Deaktivieren der AWS nach Zeit.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-   **AWS bei Besetzt**  Deaktivieren der AWS bei Besetzt.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
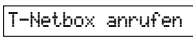
## T-NetBox anrufen

Zum Einrichten und Verwalten Ihrer T-NetBox, kann über diese Funktion die notwendige Rufnummer automatisch gewählt werden.

-   **T-Netbox anrufen**  Menü auswählen.
- 
- oder
-  oder  Die Rufnummer der T-NetBox (0800 3 30 24 24) wird automatisch gewählt.

**Tipp**

Weitere Information entnehmen Sie der *Bedienungsanleitung T-Net*.

# SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden.

Wenn der Empfänger Ihrer SMS im Festnetz kein SMS-fähiges Gerät besitzt, wird ihm die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese Sprachmeldungen werden in der Regel direkt als Telefonanruf zugestellt:

- montags bis freitags zwischen 7 und 22 Uhr,
- samstags, sonntags und feiertags zwischen 8 und 22 Uhr.

In der übrigen Zeit werden keine SMS als Sprachmeldung zugestellt. Sie werden gespeichert und nach 7 Uhr bzw. 8 Uhr zugestellt. Wenn der SMS-Empfänger die T-NetBox von T-Com benutzt, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.

## Allgemeines

SMS werden über SMS-Servicezentren von Diensteanbietern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Servicezentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihr Telefon eingetragen sein (siehe *SMS-Servicezentren verwalten*).

Insgesamt können zwei SMS-Servicezentren eingetragen werden. Im Lieferzustand ist die Rufnummer des SMS-Servicezentrums von T-Com als Sendezentrum 1 bereits eingetragen. Um Ihre Erreichbarkeit zu erhöhen und SMS von einem anderen Diensteanbieter empfangen zu können, ist zusätzlich die Rufnummer eines zweiten Diensteanbieters als Servicezentrum 2 eingetragen. Sie können über jedes der eingetragenen SMS-Servicezentren SMS empfangen. Voraussetzung ist, dass Sie bei dem jeweiligen SMS-Servicezentrum für den Empfang registriert sind.

Gesendet werden Ihre SMS standardmäßig über das Sendezentrum 1 (im Auslieferungszustand: SMS-Service von T-Com mit der Rufnummer 0193010).

# Vorraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter registriert haben. Beim Service-Zentrum von T-Com registrieren Sie sich wie unter *An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum* beschrieben. Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Servicezentren dürfen Sie nicht vom Netzbetreiber sperren lassen. Ihr Anschluss muss die Übertragung der Rufnummer (CLIP) unterstützen.

In Deutschland wird der SMS-Dienst an Telefonanschlüssen unterstützt, die im Ortsnetz von T-Com vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von T-Com). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden, zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können, welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet, in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Servicezentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über einen speziellen Anmeldeablauf.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service von T-Com erhalten Sie unter folgender Internetadresse:

<http://www.telekom.de/sms>

## SMS-Servicezentren verwalten











SMS werden über SMS-Servicezentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Servicezentrums Ihres Diensteanbieters. Diese Rufnummer muss in Ihrem Telefon eingetragen sein. In Ihrem Telefon können Sie zwei SMS-Servicezentren eintragen.

### **Sendezentrum 1**

Hier ist die Rufnummer des Service-Zentrums der T-COM (0193010) eingetragen. Die Rufnummer dieses SMS-Servicezentrums kann nicht geändert werden. Beim Versenden von SMS wird dieses SMS-Servicezentrum standardmäßig verwendet.

## Sendezentrum 2

Die Rufnummer des zweiten SMS-Servicezentrums ist vorgelegt, damit Sie sich auch dort anmelden können und somit auch SMS von diesem Anbieter erhalten können. Diese Rufnummer kann geändert oder zum einmaligen Versenden verwendet werden.

- |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/>                                      |                                                                                   | Menü auswählen.                                                                       |
|  | <input type="text" value="Einstellungen SMS"/>                                    |  | Funktion auswählen.                                                                   |
|  | <input type="text" value="SMS-Zentrum 2"/>                                        |  | Sendezentrum 2 auswählen.                                                             |
|  | <input type="text" value="Ändern"/>                                               |  |                                                                                       |
| <input type="text" value="SMS-Zentrum 2:"/>                                      |  |                                                                                   | Rufnummer ändern.                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.                                     |
| oder                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                   |                                                                                   | lang betätigen, um Änderung zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen. |

## SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Servicezentren, vorausgesetzt Sie haben sich bei diesen SMS-Servicezentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (siehe *An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum*). Welche Anmelde-Informationen Sie an das SMS-Servicezentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Diensteanbieters. Beim SMS-Servicezentrum von T-Com geschieht das An- und Abmelden mit einer kostenfreien SMS.









Zum SMS-Empfang von weiteren SMS-Diensteanbietern müssen Sie zunächst die Rufnummer eines weiteren Servicezentrums eintragen.

# An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Servicezentrum von T-Com registrieren lassen. Dies erfolgt durch Anmeldung mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS.

## Anmelden




Zum Anmelden beim SMS-Servicezentrum von T-Com gehen Sie wie folgt vor:

-   Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-    Text ANMELD oder Anmelde eingeben.
- 
-    Zielrufnummer eingeben.
-  Funktion auswählen.
- SMS wird gesendet.

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der T-COM eine SMS, die Ihre Anmeldung bestätigt.

## Abmelden

Zum Abmelden beim SMS-Servicezentrum von T-Com gehen Sie wie folgt vor:

-   Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.



   Text ABMELD oder AbmEld eingeben.

   Zielrufnummer eingeben.

 Funktion auswählen.

SMS wird gesendet.

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der T-COM eine SMS, die Ihre Abmeldung bestätigt. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten als Sprachmeldung vorgelesen.

## Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Telefon gespeichert werden (5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Ausgang SMS, 5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Eingang SMS und 1 SMS mit 160 Zeichen im Entwurf SMS). Sind die SMS kleiner als 160 Zeichen erhöht sich die Anzahl der gespeicherten SMS entsprechend.










Der Speicher wird zusammen für die Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Daraufhin sollten Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste löschen.

Falls Sie versuchen, eine neue SMS zu schreiben oder eine gespeicherte SMS zu ändern, läuft Ihnen möglicherweise der Speicher über und Sie erhalten die Meldung  bzw. . Bitte löschen Sie nicht mehr benötigte SMS. Siehe dazu *SMS löschen* im den Abschnitten *Ausgang SMS* bzw. *Entwurf SMS*.


# SMS-Speicheroptionen

## SMS nach dem Lesen speichern/nicht speichern

Im Auslieferungszustand bleiben SMS in der Eingangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor:










-  SMS Nachrichten Menü auswählen.
-  Einstellungen SMS  Untermenü auswählen.
-  SMS-Speichern  Funktion auswählen.
-  Nach dem Lesen  Unterfunktion auswählen.
-  Nein Speichern abschalten.
-  ausgeführt Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

-  kurz betätigen, um die Auswahl zu verwerfen und diesen Eingabemodus zu verlassen.

## SMS nach dem Senden speichern/nicht speichern

Im Auslieferungszustand bleiben SMS in der Ausgangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor.

-  SMS Nachrichten Menü auswählen.
-  Einstellungen SMS  Untermenü auswählen.
-  SMS-Speichern  Funktion auswählen.
-  Nach dem Senden  Unterfunktion auswählen.
-  Nein Speichern abschalten.
-  ausgeführt Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder



kurz betätigen, um die Auswahl zu verwerfen und diesen Eingabemodus zu verlassen.

## SMS schreiben, senden und sichern

### SMS schreiben und senden

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Schreiben SMS



Untermenü auswählen.



Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

Senden an:



Zielrufnummer eingeben und Eingabe beenden.

oder



Zielwahltaste betätigen.



Senden



Funktion auswählen.

Senden ...

SMS wird gesendet.

### SMS sichern

Max. zwei SMS können in der Entwurfsliste (siehe *Entwurf SMS*) abgelegt werden, um sie später zu verwenden.

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Schreiben SMS



Untermenü auswählen.



Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

## SMS (Textmeldungen)

Senden an:



Ⓞ Zielrufnummer eingeben und Eingabe beenden.

oder



Ⓞ Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.



Sichern

Ⓞ Funktion auswählen.

Gesichert!

SMS wurde gespeichert.

## Entwurf SMS

SMS aus der Entwurfsliste können gesendet, verwendet oder gelöscht werden.

### SMS senden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie unverändert senden.

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Entwurf

Ⓞ Untermenü auswählen.



Ⓞ Eintrag auswählen.



Senden

Ⓞ Funktion auswählen.

Senden ...

Die gespeicherte SMS wird gesendet.

### SMS verwenden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie verändern und anschließend versenden.

SMS










SMS Nachrichten

Menü auswählen.









Entwurf SMS

Ⓞ Untermenü auswählen.

		 Eintrag auswählen.
	<input type="text" value="Verwenden"/>	 Funktion auswählen.
		 Text verändern und Eingabe abschließen.
<input type="text" value="Senden an: 12345"/>		 Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
	<input type="text" value="Senden"/>	 Funktion auswählen.
<input type="text" value="Senden ..."/>		SMS wird gesendet.

## SMS löschen

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

<input type="text" value="SMS"/>	<input type="text" value="SMS Nachrichten"/>	Menü auswählen.
	<input type="text" value="Entwurf"/>	 Untermenü auswählen.
		 Eintrag auswählen.
	<input type="text" value="Löschen"/>	 Funktion auswählen.
<input type="text" value="SMS gelöscht"/>		Eintrag wurde gelöscht.

# Ausgang SMS

Sie haben eine SMS geschrieben. Diese SMS wird automatisch in der Ausgangsliste (*Ausgang SMS*) gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und nochmals gesendet werden.

## SMS lesen

In der Ausgangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

<b>SMS</b>	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Ausgang SMS	⊙	Untermenü auswählen.
◀ M ▶		⊙	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Lesen	⊙	Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt.








Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde. Weitere Informationen dazu siehe *SMS-Status* im *Anhang*.

## SMS löschen













In der Ausgangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

<b>SMS</b>	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Ausgang SMS	⊙	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	⊙	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Löschen	⊙	Funktion auswählen.
	SMS gelöscht		Eintrag wurde gelöscht.













## Den Empfänger einer SMS anrufen

-  SMS Nachrichten Menü auswählen.
-  Ausgang SMS  Untermenü auswählen.
-   Eintrag auswählen.
-  Anrufen  Funktion auswählen.
- Rufnummer wird gewählt.












## SMS beantworten

-  SMS Nachrichten Menü auswählen.
-  Ausgang SMS  Untermenü auswählen.
-   Eintrag auswählen.
-  Antworten  Funktion auswählen.
-   Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.
-  Zielrufnummer eingeben
- oder   Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.

### Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

-   Menü auswählen.
-    Untermenü auswählen.
-   Eintrag auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Text verändern und Eingabe beenden.
-  Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
-    Funktion auswählen.
- SMS wird gesendet.

### SMS weiterleiten

-   Menü auswählen.
-    Untermenü auswählen.
-   Eintrag auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Zielrufnummer eingeben. Anschließend Eingabe beenden.
-    Funktion auswählen.
- SMS wird gesendet.



## Ausgangsliste löschen

- |                                            |                                              |                                 |                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <input type="text" value="SMS"/>           | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> |                                 | Menü auswählen.       |
| <input type="text" value="◀ M ▶"/>         | <input type="text" value="Ausgang SMS"/>     | <input type="text" value="OK"/> | Untermenü auswählen.  |
|                                            | <input type="text" value="◀ M ▶"/>           | <input type="text" value="OK"/> | Eintrag auswählen.    |
| <input type="text" value="◀ M ▶"/>         | <input type="text" value="Liste löschen"/>   | <input type="text" value="OK"/> | Funktion auswählen.   |
| <input type="text" value="Sicher?"/>       |                                              | <input type="text" value="OK"/> | Liste wird gelöscht.  |
| <input type="text" value="Alle gelöscht"/> |                                              |                                 | Liste wurde gelöscht. |

## Eingang SMS

Ist die Rufnummer eines SMS-Absenders länger als 16 Ziffern, werden die ersten 15 Ziffern angezeigt, gefolgt von ... an der 16. Stelle.

## SMS lesen

In der Eingangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

- |                                    |                                              |                                 |                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="text" value="SMS"/>   | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> |                                 | Menü auswählen.                                 |
| <input type="text" value="◀ M ▶"/> | <input type="text" value="Eingang SMS"/>     | <input type="text" value="OK"/> | Untermenü auswählen.                            |
|                                    | <input type="text" value="◀ M ▶"/>           | <input type="text" value="OK"/> | Eintrag auswählen.                              |
| <input type="text" value="◀ M ▶"/> | <input type="text" value="Lesen"/>           | <input type="text" value="OK"/> | Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt. |

Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde. Weitere Informationen dazu siehe *SMS-Status* im *Anhang*.

## SMS löschen


In der Eingangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

- SMS  Menü auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Untermenü auswählen.
- ◀ M ▶ (OK) Eintrag auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Funktion auswählen.
- Eintrag wurde gelöscht.

## Den Absender einer SMS anrufen

- SMS  Menü auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Untermenü auswählen.
- ◀ M ▶ (OK) Eintrag auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Funktion auswählen.
- Rufnummer wird gewählt.

## SMS beantworten

- SMS  Menü auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Untermenü auswählen.
- ◀ M ▶ (OK) Eintrag auswählen.
- ◀ M ▶  (OK) Funktion auswählen.
-  (OK) Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

Senden an:



Zielrufnummer eingeben

oder



Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.

## Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

SMS SMS Nachrichten

Menü auswählen.

◀ M ▶ Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.

◀ M ▶ Verwenden



Funktion auswählen.



Text verändern und Eingabe abschließen.

Senden an: 12345



Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.

◀ M ▶ Senden



Funktion auswählen.

Senden ...

SMS wird gesendet.

## SMS weiterleiten

SMS SMS Nachrichten

Menü auswählen.

◀ M ▶ Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.

◀ M ▶ Weiterleiten



Funktion auswählen.

Weiterleiten:



Zielrufnummer eingeben.

## SMS (Textmeldungen)

oder



Zielwahltaste betätigen. Anschließend Eingabe beenden.



Senden



Funktion auswählen.

Senden ...

SMS wird gesendet.

### Status der SMS abfragen

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Status



Funktion auswählen.

Fehlernummer:

Der Fehlercode dieser SMS und die Fehlerbeschreibung werden angezeigt. Siehe *SMS-Fehlercodes* im *Anhang*.

### Rufnummer des Absenders einer SMS sichern

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Nummer sichern



Funktion auswählen.

Taste drücken



Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe *Zielwahlrufnummern bearbeiten* und *Zielwahlrufnummern löschen*).

Telefonnummer:



Gewünschte Rufnummer ändern und bestätigen.

Erlaubte Tasten sind 0 - 9, \*, und #. Die Funktionen R-Taste und Pause können Sie ebenfalls in die Rufnummer einfügen.

Durch Betätigen der Taste C können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen. Die Zeichen werden solange gelöscht, wie Sie die Taste gedrückt halten. Befindet sich die Eingabestelle an der ersten Position, werden die Zeichen rechts davon gelöscht.

Name:



Gewünschten Namen eingeben (max. 16 Zeichen) und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

Gesichert

Die Eingaben sind gespeichert.

Nach zwei Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten.

## Eingangsliste SMS löschen

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Liste löschen



Funktion auswählen.

Sicher ?



Liste wird gelöscht.


Alle gelöscht

Liste wurde gelöscht.


# Einstellungen vornehmen

Das Telefon speichert Ihre Einstellungen dauerhaft. Allerdings kann das Telefon auch in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Dazu siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)* im Anhang.

## Einstellungen im Hauptmenü

Betätigen Sie im Ruhezustand die Taste , um in das Hauptmenü zu gelangen. Durch ggf. mehrfaches Betätigen dieser Taste gelangen Sie zum gewünschten Untermenü.

### Tipp

Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste  kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.







Folgende Untermenüs sind vorhanden:

- **Audio/Anzeige:** Klingeltöne, Klingellautst.(ärke), Hörerlautstärke, Hinweistöne, 1. Ruf ein/aus und Kontrast.
- **T-NetBox anrufen:** Die Rufnummer 0800 3302424 ist bereits gespeichert.
- **Anonym anrufen:** Die Rufnummernübertragung wird zeitweise unterdrückt.
- **Einstellungen:** Zielwahltasten, Anklopfen, Datum/Uhrzeit, Telefonanlage, Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)
- **Anrufbeantworter:** Nachr.(richten) anhören, Infonachrichten, Ansagen, AB Einstellungen, AB Ein-/Aus, Einstellungen


Erfolgt bei den Einstellungen innerhalb von ca. 20 Sekunden keine Folgeeingabe, dann verlässt das Gerät automatisch das Hauptmenü. Sollte die gewünschte Funktion in diesem Kapitel nicht beschrieben sein, siehe Index- bzw. Inhaltsverzeichnis.

# Audio- /Display-Einstellungen ändern







## Klingeltöne einstellen

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Gewünschte Tonfolge auswählen und anhören.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.


oder

-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

## Klingellautstärke einstellen

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Gewünschte Lautstärke auswählen und anhören oder Klingellautstärke **Aus** wählen.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder







-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

### Tipp


Die Klingellautstärke kann auch während des Klingelns durch Betätigung der Tasten

 und  eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.



## Hörerlautstärke einstellen

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Gewünschte Hörerlautstärke auswählen.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder







-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

### Tip


Die Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke kann auch während des Gesprächs durch Betätigung der Tasten  und  eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

## Hinweistöne ein/aus

Im Lieferzustand wird jede Tastenbetätigung durch einen Hinweiston bestätigt. Sie können diesen Hinweiston aber auch ausschalten.

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Tastenbetätigung ohne Ton.
- Tastenbetätigung mit Ton.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.



## 1. Ruf ein/aus

Diese Funktion ermöglicht den geräuschlosen Empfang z. B. von SMS. Der Empfang einer SMS wird eigentlich durch ein Klingelzeichen eingeleitet. Im Auslieferungszustand ist der 1. Ruf ausgeschaltet.

- ◀ M ▶ Audio/Anzeige (OK) Menü auswählen.
- ◀ M ▶ 1. Ruf ein/aus (OK) Funktion auswählen.
- ◀ M ▶ 1. Ruf aus Geräuschloser SMS-Empfang.
- ◀ M ▶ 1. Ruf ein SMS-Empfang mit Klingelzeichen.
- (OK) Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen

oder

- (C) kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

### Tipp

Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen über die ein Türklingeln signalisiert wird, sollte der 1. Ruf auf jeden Fall eingeschaltet sein. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

## Kontrast für Display einstellen

- ◀ M ▶ Audio/Anzeige (OK) Menü auswählen.
- ◀ M ▶ Kontrast (OK) Funktion auswählen.
- ◀ M ▶ Stufe: 3 ■■■ Gewünschten Kontrast auswählen.
- (OK) Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen






oder









- (C) kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

# Einstellungen


## Zielwahlruffnummern speichern



Es gibt 5 Zielwahltasten, die mit 10 Rufnummern und auch mit Namen hinterlegt werden können. Dabei erfolgt der Zugriff auf die Speicherplätze durch kurzes bzw. langes Betätigen der entsprechenden Zielwahltaste.

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-  Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe *Zielwahlruffnummern bearbeiten* und *Zielwahlruffnummern löschen*).

-   Gewünschte Rufnummer eingeben und bestätigen. Erlaubte Tasten sind  - ,  und . Die Funktionen R-Taste () und Pause () können Sie ebenfalls in die Rufnummer eingefügen.

### Tipp

Durch Betätigen der Taste  können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.



-   Gewünschten Namen (max. 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

- Die Eingaben sind gespeichert.

Nach 20 Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten. Geben Sie ggf. weitere Zielwahlruffnummern ein.

## Zielwahlruffnummern bearbeiten

Ist ein Zielwahl Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge ändern.

- Menü auswählen.
- Funktion auswählen.
- Gewünschte Zielwahltaaste kurz (Zielwahl Speicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahl Speicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahl Speicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie diese bearbeiten.
- Zielwahl Speichernummer bestätigen (X = 1 bis 10).
- Funktion auswählen.
- Telefonnummer auswählen.
-   Rufnummer korrigieren oder neu eingeben und bestätigen. Erlaubte Tasten sind  0 -  9,  \*, und  #. Die Funktionen R-Taste ( R) und Pause ( P) können Sie ebenfalls in die Rufnummer einfügen. Die Eingaben sind gespeichert.
- 
- oder
- Name auswählen.
-   Namen korrigieren oder neu eingeben, und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte im Anhang*. Die Eingaben sind gespeichert.
- 
- oder
- lang betätigen, um den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

## Tipp

Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste  die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

## Zielwahlruffnummern löschen

Ist ein Zielwahl Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge löschen.

- ◀ M ▶
Einstellungen
⊙ Menü auswählen.
- ◀ M ▶
Zielwahltasten
⊙ Funktion auswählen.
- Taste drücken
○ Gewünschte Zielwahltaaste kurz (Zielwahl Speicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahl Speicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahl Speicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie die Einträge löschen.
- Zielwahltaaste X
⊙ Zielwahl Speichernummer bestätigen (X = 1 bis 10).
- ◀ M ▶
Löschen
⊙ Löschen auswählen.
- Eintrag gelöscht
Der Eintrag ist gelöscht.

## Datum / Uhrzeit einstellen

- ◀ M ▶
Einstellungen
⊙ Menü auswählen.
- ◀ M ▶
Datum/Uhrzeit
⊙ Funktion auswählen.
- /M
23.04.2004 15:41
Datum und Uhrzeit eingeben. Erlaubte Tasten sind ⊙ - ⊙.

Die Tasten ◀ M ▶ betätigen, um zur gewünschte Eingabestelle zu gelangen. Die Eingabe von Tag und Monat erfordert zwei Ziffern.

- ⊙ Datum und Uhrzeit speichern.

Im Fall eines Netzausfalls oder einer Netzunterbrechung merkt sich das Telefon die Uhrzeit und startet nach der Beseitigung dieses Problems wieder mit der gespeicherten Zeit. In diesem Fall blinkt die Anzeige und signalisiert, dass Datum und Uhrzeit korrigiert werden sollten.

### Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen


- |                                                                                |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◀ M ▶</p> <p>◀ M ▶</p> <p>◀ M ▶</p> <p>oder</p> <p>OK</p> <p>Ausgeführt</p> | <p>Einstellungen</p> <p>Zurücksetzen</p> <p>Wahlwiederholungsliste löschen</p> <p>Anruferli. löschen</p> | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> | <p>Menü auswählen.</p> <p>Funktion auswählen.</p> <p>Wahlwiederholungsliste auswählen.</p> <p>Anruferliste auswählen.</p> <p>Die gewählte Liste wird gelöscht.</p> <p>Die gewählte Liste ist gelöscht.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




# Anrufbeantworter




Nachrichten werden immer über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. Bitte lassen Sie also den Hörer aufgelegt.

Zum Aufnehmen von Ansagetext 1, der Hinweisansage und von Infos lassen Sie den Hörer grundsätzlich auflegen. Sie verwenden dafür das eingebaute Mikrofon, das sich vorne am Gerät, auf der Unterseite des Gehäuses befindet.


## Nachrichten/Infos anhören

Bei neu eingegangenen Nachrichten blinkt die -Taste rot. Neue Nachrichten/Infos werden zuerst abgespielt. Sie können alte Nachrichten erst wieder abhören, wenn Sie bereits alle neuen Nachrichten abgehört haben. Für jede im Anrufbeantworter abgelegte Nachricht/Info wird rechts oben im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob Sie die Nachricht/Info bereits abgehört haben oder nicht. Für bereits abgehörte Nachrichten/Infos wird der Anzahl der abgehörten Nachrichten ein „A“ vorangestellt (z. B. A02), für neue Nachrichten/Infos wird der Anzahl der neuen Nachrichten ein „N“ vorangestellt (z. B. N02).




 **M**    Menüpunkt auswählen.




 **M**   

oder

-Taste Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.







## Einzelne Nachricht/Info löschen

 **M**    Menüpunkt auswählen.







 **M**    Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

 **M**    Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

## Vorherige Nachricht/Info aufrufen







-    Menüpunkt auswählen.
-    Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.
-    Die vorherige Nachricht/Info wird abgespielt.

## Alle Nachrichten/Infos löschen

-    Menüpunkt auswählen.
-    Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.
-    Alle bisher abgehörten Nachrichten/Infos werden gelöscht.

Gelöschte Nachrichten/Infos können nicht wiederhergestellt werden. Noch nicht abgehörte Nachrichten/Infos müssen vor dem Löschen erst abgehört werden.

## Wiedergabe unterbrechen

-    Menüpunkt auswählen.
-    Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.
-   

oder



Die Wiedergabe von Nachrichten/Infos wird unterbrochen. Um die Nachricht weiter zu hören, Taste  betätigen.

oder



Die Wiedergabe von Nachrichten/Infos wird abgebrochen und das Gerät geht in den Ruhezustand zurück.

## Info aufnehmen

- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Die Aufnahme der Info beginnt.
- Die Aufnahme wird beendet und die zuvor aufgenommene Info wiedergegeben.

Sie können sämtliche Nachrichten und Infos auch im Menüpunkt  aufrufen und löschen. Verwenden Sie dazu die gleichen Funktionen wie im Menüpunkt  auf den Seiten 58 und 59.

## Ansagetext 1 aufnehmen, anhören

- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Ansagetext 1 auswählen.
- Die Aufnahme des Ansagetextes 1 beginnt.

oder

- Die Wiedergabe des Ansagetextes 1 beginnt.
- Die Aufnahme bzw. Wiedergabe wird beendet und der zuvor aufgenommene Ansagetext automatisch wiedergegeben.

Der Ansagetext muss mindestens 2 Sekunden lang sein und darf eine maximale Länge von 120 Sekunden nicht überschreiten.



## Hinweisansage aufnehmen, anhören

- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Ansagetext 2 (Hinweisansage) auswählen.
- Die Aufnahme der Hinweisansage beginnt.

oder

- Die Wiedergabe der Hinweisansage beginnt.
- Die Aufnahme bzw. Wiedergabe wird beendet und die zuvor aufgenommene Hinweisansage automatisch wiedergegeben.

Der Hinweisansagetext muss mindestens 2 Sekunden lang sein und darf eine maximale Länge von 120 Sekunden nicht überschreiten.

## Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen








- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Menüpunkt auswählen.
- Ansagetext 1 auswählen.

oder

- Hinweisansage auswählen.
- Die gewählte Ansage wird gelöscht. Der entsprechende Standardtext wird angesagt.

# Aufnahmemodus einstellen








Im Aufnahmemodus zeichnet der Anrufbeantworter ankommende Nachrichten auf.

-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-  Aufnahmemodus auswählen. Eine Meldung bestätigt die Auswahl des Aufnahmemodus.

Der Anrufbeantworter ist auch dann aufzeichnungsbereit, wenn Sie keine eigenen Ansagetexte aufgenommen haben.

# Hinweisansagemodus einstellen

Im Hinweisansagemodus zeichnet der Anrufbeantworter keine Nachrichten auf, sondern spielt lediglich die Hinweisansage ab.

-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-  Hinweisansagemodus auswählen. Eine Meldung bestätigt die Auswahl des Hinweisansagemodus.

## Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos einstellen

Die Aufnahmelänge für Nachrichten und Infos kann eingestellt werden. Es stehen drei unterschiedliche Aufnahmelängen zur Verfügung.

- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Aufnahmelänge: 2 Minuten

oder

- ◀ M ▶  Ⓞ Aufnahmelänge: 3 Minuten

oder

- ◀ M ▶  Ⓞ Unbegrenzte Aufnahmelänge

Ankommende Nachrichten oder Infos müssen mindestens 2 Sekunden lang sein. Die Gesamtaufzeichnungskapazität für Ansagen, Infos und ankommende Nachrichten beträgt ca. 20 Minuten.

## Zeitstempel ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Zeitstempel wird vor jeder eingegangenen Nachricht oder aufgenommenen Info die Eingangs- bzw. Aufnahmezeit angesagt.

- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.
- ◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.

◀ M ▶  Ⓞ Zeitstempel aktivieren.

oder

◀ M ▶  Ⓞ Zeitstempel deaktivieren.

## Rufzeichenanzahl einstellen

Sie können die Rufzeichenanzahl zwischen 1 und 9 Rufzeichen einstellen oder die Automatikfunktion (gebührenfreie Fernvorabfrage) wählen.

◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.

◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.

◀ M ▶  Ⓞ Menüpunkt auswählen.

◀ M ▶  Ⓞ 2 Klingelzeichen einstellen (Beispiel)

oder

◀ M ▶  Ⓞ Automatikfunktion (gebührenfreie Fernvorabfrage) einstellen.

Im Automatikmodus wird die Verbindung hergestellt



- nach dem 2. Rufzeichen, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.
- nach dem 4. Rufzeichen, wenn keine neuen Nachrichten eingegangen sind.



### Tipp

Hat Ihr Anrufbeantworter die Verbindung nach dem 2. Rufzeichen noch nicht hergestellt, so wissen Sie, dass keine neuen Nachrichten eingegangen sind. Sie brauchen die Fernabfrage nicht zu starten und können wieder auflegen. Es fallen dann keine Verbindungsentgelte an.

## Mithörfunktion einstellen

Sie können eingehende Nachrichten bei der Aufzeichnung mithören.

   Menüpunkt auswählen.

   Menüpunkt auswählen.

   Menüpunkt auswählen.

   Mithörfunktion aktivieren.


oder

   Mithörfunktion deaktivieren.



### Tip

Sie können das Gespräch während der Aufzeichnung durch Abheben des Telefonhörers entgegennehmen.

## Anrufbeantworter ein-/ausstellen

-Taste      Taste ein- oder zweimal drücken, um Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

oder

   Menüpunkt auswählen.

   Menüpunkt auswählen.

   Anrufbeantworter einschalten. Die Taste  leuchtet rot.

oder

   Anrufbeantworter ausschalten.

## Gespräche mitschneiden



Mitschneiden AB



Während eines Gespräches den Menüpunkt auswählen. Das Mitschneiden wird gestartet. Die Taste blinkt während des Mitschneidens.

Beenden?



Bei Bedarf das Mitschneiden beenden.

Ausgeführt!

Während des Gespräches können Sie mehrfach Teile des Gespräches mitschneiden. Die mitgeschnittenen Gespräche können Sie wie normale Nachrichten abhören.

## Fernabfrage starten

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs anrufen, um eingegangene Nachrichten abzuhören oder zu löschen. Die Fernabfrage kann nur genutzt werden, wenn ein Code (ungleich 0000) eingegeben wurde und Sie von einem MFV-fähigen Telefon anrufen oder einen Fernabfrage-Sender benutzen.



Anrufbeantworter anrufen.



4-stelligen Fernabfrage-Code eingeben.

Nachdem Sie den Fernabfrage-Code richtig eingegeben haben, können Sie sofort verschiedene Funktionen durch Betätigen der entsprechenden Tasten ausführen. Tasten und ihre Funktion *siehe Fernabfrage-Funktionen*.

## Fernabfrage-Funktionen

Die Fernabfrage-Funktionen sind zwei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Funktionen der Kategorie 1 sind jederzeit ausführbar, während Sie die Funktionen der Kategorie 2 nur während der Ansagen des Anrufbeantworters ausführen können. Grundsätzlich kann aus jeder Funktion in eine andere Funktion übergegangen werden.

Wenn Sie 10 Sekunden keine Tasten betätigen, legt Ihr Anrufbeantworter automatisch auf.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 1
①	Nachricht wiederholen.
① ①	Vorhergehende Nachricht abspielen.
②	Alle Nachrichten abspielen / Wiedergabe nach Pause fortsetzen.
③	Nachfolgende Nachricht abspielen.
⑤	Wiedergabe unterbrechen (Pause).
⑤ ⑤	Wiedergabe abbrechen.
* ②	Nur neue Nachrichten abspielen.
① ②	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 2
⑥ ⑦ ①	Ansagetext 1 aufnehmen.
⑥ ⑦ ②	Hinweisansage aufnehmen.
⑦ ①	Ansagetext 1 abspielen.
⑦ ②	Hinweisansage abspielen.
⑨ ①	Aufzeichnungsmodus auswählen.
⑨ ②	Hinweisansagemodus auswählen.
⑥ ②	Memo-Aufzeichnung starten.
⑧	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.
① ②	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

## Fernabfrage-Code ändern










Die Voreinstellung des vierstelligen Fernabfrage-Codes ist 0000 (Fernabfrage deaktiviert). Um die Fernabfrage-Funktion nutzen zu können, müssen Sie einen eigenen Code eingeben.











Anrufbeantworter



Menüpunkt auswählen.

-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
- ...   Erste Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.
- ...   Zweite Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.
- ...   Dritte Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.
- ...    Vierte Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben und Fernabfrage-Code bestätigen.









## Fernabfrage ein-/ausschalten

-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Fernabfrage aktivieren.



oder

-    Fernabfrage deaktivieren.

## Fernlöschfunktion ein-/ausschalten

-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Menüpunkt auswählen.
-    Fernlöschfunktion aktivieren.

oder










-    Fernlöschfunktion deaktivieren.



# Betrieb an einer Telefonanlage

## Flash-Zeit einstellen (R-Taste)

Über die R-Taste können Sie T-Net-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Auslieferungszustand ist der lange Flash (Hook Flash) eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um T-Net-Leistungsmerkmale zu aktivieren. Für Funktionen der Telefonanlage müssen Sie in den meisten Fällen den kurzen Flash einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



- |                                                                                  |                                            |                                                                                   |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen.                                                                      |
|  | <input type="text" value="Telefonanlage"/> |  | Untermenü auswählen.                                                                 |
|  | <input type="text" value="Flash"/>         |  | Funktion auswählen.                                                                  |
|  | <input type="text" value="kurz"/>          |                                                                                   | Flash-Zeit auswählen. Die eingestellte Option wird angezeigt.                        |
|                                                                                  | <input type="text" value="lang"/>          |                                                                                   |                                                                                      |
|  |                                            |                                                                                   | Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.                                    |
| oder                                                                             |                                            |                                                                                   |                                                                                      |
|  |                                            |                                                                                   | lang betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen. |

# Amtskennziffer speichern (AKZ)

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe gegebenenfalls eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben. Die AKZ kann aus zwei Ziffern bestehen.


## Beispiel:




Eingegebene AKZ: **0**  
zu wählende Rufnummer: **094160**  
Gewählte Rufnummer: **0P94160**

   Menü auswählen.

   Untermenü auswählen.

   Funktion auswählen.



Geben Sie die Ziffer für die Amtsholung ein (üblich sind „0“ oder „9“), z. B. . Das Telefon fügt nach Beginn der Wahl mit diesen Ziffern automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden ein. Erlaubte Tasten sind  - .

 Die AKZ wird gespeichert.

Die AKZ ist gespeichert.

Die AKZ wird der Rufnummer nicht automatisch vorangestellt. Wenn Sie eine automatische Amtsholung benötigen, müssen Sie Ihre TK-Anlage entsprechend einstellen. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

# Anhang

## Auslieferungszustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Telefon sofort nutzen können, ist es für den allgemeinen Gebrauch voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie verändern, siehe *Einstellungen speichern*.

Ihr Telefon wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

■ Anruferliste:	leer
■ Wahlwiederholungsliste:	leer
■ Stummschaltung:	aus
■ Klingelton:	Tonfolge 1
■ Klingellautstärke:	Stufe 3 (mittel)
■ Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke:	Stufe 3 (mittel)
■ Hinweistöne ein/aus:	ein
■ 1. Ruf ein/aus:	aus
■ Kontrast Display:	Stufe 3 (mittel)
■ Datum/Uhrzeit:	01.01.2004 00:00 (Tag.Monat.Jahr Stunden:Minuten)
■ Flash-Zeit:	lang (300 ms)

Für das Herstellen des Auslieferungszustandes siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)*.

# Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)

Sie können Ihr Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Eine Beschreibung des Auslieferungszustandes finden Sie unter *Auslieferungszustand* im Anhang.



Einstellungen



Menü auswählen.



Zurücksetzen



Funktion auswählen.



Auslieferungszustand

Auslieferungszustand auswählen.



Das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Einstellungen siehe *Auslieferungszustand*.

Ausgeführt

Es ertönt ein Signalton und der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt

# Speichererhalt

Alle Rufnummernspeicher (Zielwahl / Anrufer- und Wahlwiederholungsliste) und sonstige programmierte Einstellungen bleiben dauerhaft erhalten.

Sie können die gespeicherten Einstellungen allerdings dadurch löschen, dass Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen. Siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)*.

Gespeicherte Rufnummern in der Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste können ebenfalls vollständig gelöscht werden. Siehe *Einstellungen, Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen*.

# SMS-Fehlercodes

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Fehlercode	Beschreibung	Ursache
E0	CLIP_war_aus	CLIP an Ihrem Telefon war ausgeschaltet
FE	Übertragungsfeh.	Fehler bei der Übertragung der SMS
FD	SC_keine_Verbg	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Servicezentrum
C3	Falsche _Rufnr.	Fehlerhafte Empfängerrufnummer
00	Kein Fehler	Es ist kein Fehler aufgetreten
alle anderen Werte	Sonstiger_Fehler	Ein anderer Fehler ist beim Versenden oder Übertragen einer SMS aufgetreten.

# SMS-Status

Der Status einer in der Eingangsliste gespeicherten SMS wird durch einen Buchstaben rechts unten im Display angezeigt. Untere Zeile eines typischen Displays:

07.05 15:17 A

Status	
A	SMS wurde bereits gelesen.
N	Neue SMS die noch nicht gelesen wurde.
F	Weist daraufhin, dass die SMS fehlerhaft übertragen wurde. Um weitere Informationen zu dieser SMS zu erhalten siehe <i>Eingang SMS, Status der SMS abfragen</i> .

# Zeichentabelle für Text

Zur Eingabe von Texten für Namen bzw. SMS-Texten kann nachfolgende Tabelle verwendet werden:

Taste	Zeichenbelegung
⊛	Umschaltung zwischen Klein- und Großbuchstaben
⊞	à á â ç
0	+ & @ 0 / % * # \$ € ¥ § ¨ i
1	Leertaste, - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) { } _
2 <small>abc</small>	abc 2 ä æ å à á â ç (Klein) ABC 2 Ä Æ Å À Á Â Ç (Groß)
3 <small>def</small>	def 3 è é ê ë (Klein) DEF 3 È É Ê Ë (Groß)
4 <small>ghi</small>	ghi 4 ì í î ï (Klein) GHI 4 Ì Í Î Ï (Groß)
5 <small>klm</small>	jk 1 5 € (Klein) JKL 5 € (Groß)
6 <small>mno</small>	mno 6 ñ ö ò ó ô (Klein) MNO 6 Ñ Ö Ò Ó Ô (Groß)
7 <small>pqr</small>	pqr 5 7 ß (Klein) PQR 5 7 ß (Groß)
8 <small>tuv</small>	tuv 8 ù ú û ü (Klein) TUV 8 Ù Ú Û Ü (Groß)
9 <small>wxyz</small>	wxyz 9 (Klein) WXYZ 9 (Groß)

**Hinweis:** Bei SMS-Texten werden nicht alle Sonderzeichen übertragen.

# Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach Wahl der Rufnummer keine Verbindung, Freiton noch hörbar.	Das Telefon unterstützt nur das Tonwahlverfahren. Impulswahl ist nicht möglich.	Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.
R-Taste bewirkt an Telefonanlage keine Rückfrage.	R-Taste ist auf lange Flash-Zeit eingestellt.	Flash-Zeit auf 100 ms einstellen (siehe <i>Flash-Zeit einstellen</i> ).
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. bei Zielwahl).	Amtskennziffer (AKZ) nicht eingegeben.	Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
Kein Wählton zu hören.	Anschlüsse zur Telefonleitung und/oder Hörer nicht hergestellt.  Kabel beschädigt.	Stecker der Hörer-Schnur und/oder Anschluss-Schnur korrekt stecken.  Beschädigte Kabel unverzüglich austauschen!
Keine Anzeige, wenn Hörer aufgelegt und Freisprechen nicht aktiviert ist.	Keine Netzspannungsversorgung oder Spannungsversorgung unterbrochen.	Warten, bis Netzspannungsversorgung wiederhergestellt ist oder Netzanschluss herstellen. Siehe Telefon in Betrieb nehmen.

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden <http://www.t-com.de/faq>.

# Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Telefon Concept PA412 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Telefons Concept PA412.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter  0800 3302000 zur Verfügung.

# Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.



Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

## Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.

Niemals das Telefon in Flüssigkeiten tauchen oder damit übergießen!

## Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt **CE**.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG  
T-Com, Bereich Endgeräte  
CE-Management Steinfurt  
Sonnenschein 38  
48565 Steinfurt




















































































## Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Telefon Concept PA412 ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.




















































































# Technische Daten

Merkmale	Wert
Modell	Concept PA412
Display	3-zeilig mit jeweils 16 Zeichen Zeichendarstellung: 5x7 Punkte Kontrast: 5-stufig einstellbar
Zielwahltasten	10
Anruferliste	Max. 10 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Max. 10 Einträge
Rufnummernlänge	Max. 32-stellig
SMS	Max. Länge der Rufnummer: 24-stellig Max. Länge pro SMS: 160 Zeichen Eingang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Ausgang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Entwurf: 1 SMS à 160 Zeichen, max. 2 SMS
Flash	lang (300 ms) kurz (100 ms)
Stromversorgung	220/230 V ~ / 50 Hz (Steckernetzgerät G090035D31)
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	ca. 210 x 210 x 75 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	ca. 800 g
Länge der Anschluss-Schnüre	Telefonanschluss-Schnur ca. 3,00 m, TAE, F-Kodiert, Euro; CTR37 Netzanschluss-Schnur ca. 3,00 m












































































# Kurzbedienungsanleitung Concept PA412

Gespräch annehmen	 oder 
Gesprächspartner anrufen	 ,  oder 
Gespräch beenden	 oder 
Wahl mit Zifferntasten	 ,  oder  bzw.  oder  , 
Wahlwiederholung	
Hinweistöne aus-/einschalten	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Hinweistöne"/>  , <input type="text" value="aus od. ein"/> 
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Zielwahltaste"/>  ,  ,  ,  , 
Wahl aus Anruferliste	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>  oder  oder 
Anruferliste ansehen	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>
Datum/Uhrzeit einstellen	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  , <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/>  ,  , 
T-NetBox anrufen	  , <input type="text" value="T-NetBox anrufen"/> 
SMS schreiben und senden	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Schreiben SMS"/>  ,  ,  ,  , 
SMS lesen	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Lesen"/> 
SMS löschen	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Löschen"/> 
Status der SMS abfragen	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Status"/> 

# Quick Reference Card Concept PA412

Take call	 or 
Make call	 ,  or 
End call	 or 
Dial using digit keys	 ,  or  /  or  , 
Redial	
Key tone on/off	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Hinweistöne"/>  , <input type="text" value="aus od. ein"/> 
Store call number in one-touch key	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Zielwahltasten"/>  ,  ,  ,  , 
Dial using caller list	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>  or  or 
View caller list	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>
Set date/time	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  , <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/>  ,  , 
Call T-NetBox	  , <input type="text" value="T-NetBox anrufen"/> 
Write and send SMS text	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Schreiben SMS"/>  ,  ,  ,  , 
Read SMS text	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Lesen"/> 
Delete SMS text	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Löschen"/> 
Request status of SMS	<input type="text" value="SMS"/>   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,    , <input type="text" value="Status"/> 

# Kısa Kullanım Kılavuzu Concept PA412

Çağrıyı karşılama	 yada 
Çağrı muhatabını arama	 yada 
Çağrıyı bitirme	 yada 
Rakam tuşlarıyla arama	 yada  veya  yada 
Tekrar arama	
Uyarı seslerini aç/kapat	  <input type="text" value="Einstellungen"/>    <input type="text" value="Hinweistöne"/>  <input type="text" value="aus od. ein"/> 
Numarayı kısa arama tuşuna kaydet	  <input type="text" value="Einstellungen"/>    <input type="text" value="Zielwahltasten"/>    
Arayan listesinden seç	   <input type="text" value="01234567890"/>  yada  yada 
Arayan listesine bak	   <input type="text" value="01234567890"/>
Tarih/Saat ayarı	  <input type="text" value="Einstellungen"/>  <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/>   
T-NetBox ara	  <input type="text" value="T-NetBox anrufen"/> 
SMS yazma ve gönderme	<input type="text" value="SMS"/>   <input type="text" value="Schreiben SMS"/>    
SMS oku	<input type="text" value="SMS"/>   <input type="text" value="Eingang SMS"/>      <input type="text" value="Lesen"/> 
SMS sil	<input type="text" value="SMS"/>   <input type="text" value="Eingang SMS"/>      <input type="text" value="Löschen"/> 
SMS konumu sorgulama	<input type="text" value="SMS"/>   <input type="text" value="Eingang SMS"/>      <input type="text" value="Status"/> 



**Stichwortverzeichnis****Symbole**

1. Ruf ein/aus..... 49

**A**

AKZ..... 66

Alle Nachrichten/Infos löschen ..... 55

Allgemeine Hinweise zur Bedienung ..... 13

Amtskennziffer speichern..... 66

Anhang ..... 67

Anklopfen..... 23

Aktivieren/deaktivieren ..... 23

Anklopfenden abweisen ..... 23

Anklopfenden annehmen..... 24

Anonym anrufen..... 15

Anrufbeantworter..... 54

Anrufbeantworter ein-/ausstellen..... 61

Anruferliste löschen..... 21, 53

Anruferliste verwalten..... 21

Anrufweitchaltung ..... 27

aktivieren ..... 27

deaktivieren..... 28

Ansagetext 1 aufnehmen, anhören..... 56

Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen..... 57

Audio- /Display-Einstellungen..... 47

Hinweistöne ein/aus ..... 48

Hörerlautstärke einstellen..... 48

Klingellautstärke einstellen ..... 47

Klingeltöne einstellen..... 47

Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos

einstellen ..... 59

Aufnahmemodus einstellen ..... 58

Ausgangsliste löschen ..... 41

Ausgang SMS..... 38

Auslieferungszustand..... 67

wiederherstellen..... 68

AWS..... 27

**B**

Betrieb an einer Telefonanlage..... 65

Blättern ..... 13

**C**

C-Taste ..... 13

CLIP..... 14

CLIR..... 15

**D**

Datum / Uhrzeit einstellen..... 52

Den Absender einer SMS anrufen ..... 42

Den Empfänger einer SMS anrufen..... 39

Diensteanbieter ..... 29

Display ..... IV, 49

Dreierkonferenz..... 26

**E**

Eingangsliste SMS löschen..... 45

Eingang SMS..... 41

Einstellungen

Hörerlautstärke ..... 19

Klingellautstärke..... 19

Lautsprecherlautstärke ..... 19

Einstellungen im Hauptmenü ..... 46

Einstellungen vornehmen..... 46

Einträge in der Anruferliste .....	21
Einzelne Nachricht/Info löschen .....	54
Entwurf SMS .....	36
EU-Richtlinie .....	73

**F**

F-Buchse .....	11
FAQ .....	71
Fehlercodes .....	69
Fehlersuche .....	71
Fernabfrage-Code .....	63
Fernabfrage-Funktionen .....	62
Fernabfrage ein-/ausschalten .....	64
Fernabfrage starten .....	62
Fernlöschfunktion ein-/ausschalten .....	64
Flash-Zeit .....	22, 65, 67
Flash-Zeit einstellen .....	65
Freisprechen .....	18
Funktionen im T-Net .....	22

**G**

Gespräch	
annehmen .....	14
beenden .....	14
Gespräche mitschneiden .....	62
Gesprächsdaueranzeige .....	20
Gewährleistung .....	72

**H**

Hinweisansagemodus einstellen .....	58
Hinweisansage aufnehmen, anhören .....	57
Hook Flash .....	65
Hörerlautstärke ändern .....	19
Hörerlautstärke einstellen .....	48

**I**

Info aufnehmen .....	56
Internet .....	71

**K**

Kısa Kullanım Kılavuzu .....	77
Klingellautstärke ändern .....	19
Konformitätserklärung .....	73
Kontrast für Display einstellen .....	49
Kurzbedienungsanleitung .....	75
Kurzübersicht des Telefons .....	III

**L**

Lauthören .....	18
Lautsprecherlautstärke ändern .....	19
Lautsprecher einschalten .....	18
Lautstärke	
Hörer .....	19
Klingel .....	19
Lautsprecher .....	19

**M**

Makeln .....	25
Mangel .....	72
Mikrofon .....	III
Mithörfunktion einstellen .....	61
Mitschneiden .....	62
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen .....	25

**N**

Nachrichten/Infos anhören .....	54
Netzbetreiber .....	IV, 72



<b>P</b>	
Pause.....	18
<b>Q</b>	
Quick Reference Card.....	76
<b>R</b>	
R-Taste .....	22, 65
Reinigung.....	73
Rückfrage.....	24
Rücknahme von alten Geräten .....	73
Rückruf bei Besetzt .....	22
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern .....	20
Rufnummer des Absenders einer SMS sichern ..	44
Rufzeichenanzahl einstellen .....	60
Ruhezustand.....	13
<b>S</b>	
Selbsthilfe.....	71
Senden und Empfangen von SMS	
Voraussetzungen .....	30
Sendezentrum 1 .....	30
Sendezentrum 2.....	31
Sicherheitshinweise.....	II
SMS.....	29
Allgemeines .....	29
Ausgangsliste löschen .....	41
beantworten.....	39, 42
Den Absender einer SMS anrufen .....	42
Eingangsliste löschen .....	45
empfangen .....	31
Empfänger anrufen.....	39
Fehlercodes .....	69
lesen .....	38, 41
löschen .....	37, 38, 42
nach dem Lesen speichern/nicht speichern....	34
nach dem Senden speichern/nicht speichern	34
Rufnummer des Absenders einer SMS	
sichern .....	44
schreiben und senden .....	35
senden .....	36
sichern .....	35
Status .....	69
Status abfragen .....	44
verwenden.....	36
Vorhandene SMS für neue SMS	
verwenden.....	40, 43
weiterleiten.....	40, 43
SMS-Servicezentren verwalten.....	30
SMS-Servicezentrum	
Abmelden.....	32
Anmelden.....	32
SMS-Speicheroptionen.....	34
Speichererhalt .....	68
Speicherplatz.....	33
Steckernetzgerät .....	10
Störungen.....	71
Stummschalten .....	18
Symbole im Display .....	IV
<b>T</b>	
T-Net.....	22
T-NetBox anrufen .....	28
TAE-Stecker.....	11
Technischer Kundendienst.....	72

Technische Daten .....	74
Telefonanlage .....	65
Telefonieren .....	14
Telefon aufstellen .....	11
Telefon einrichten.....	12
Telefon in Betrieb nehmen .....	10
Text .....	70
Textmeldungen.....	29

**V**

---

Verpackungsinhalt .....	10
Vorherige Nachricht/Info aufrufen .....	55

**W**

---

Wahl	
aus der Anruferliste.....	16
bei aufliegender Hörer.....	17
mit Pause .....	18
mit Zielwahlrufnummer .....	15
mit Zifferntasten .....	15
Wahlwiederholung.....	16
Wahlwiederholungsliste löschen.....	53
Wiedergabe unterbrechen .....	55
Willkommen .....	9

**Z**

---

Zeichentabelle für Text.....	70
Zeitstempel ein-/ausschalten .....	59
Zielwahlrufnummern	
bearbeiten .....	51
löschen .....	52
speichern.....	50
Zurücksetzen .....	68





Herausgeber  
Deutsche Telekom AG,  
T-Com, Bereich Endgeräte  
Postfach 2000  
D-53105 Bonn

Ausgabe: 10.09.2004