Artikeldatum: 16:03 29. October 2012

Seite: 1/2

smartboard kalibrierung


Nutzung der Stiftdisplays

Kalibrierung

Die Smartboard Stiftdisplays müssen kalibriert werden, damit die Stiftspitze mit dem Mauszeiger übereinstimmt. Diese Einstellungen werden individuell im Profil der Benutzer gespeichert. Daher muss jeder Benutzer die Smartboard-Stift-Displays vor der ersten Benutzung kalibrieren.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Smartboard-Stift-Displays kalibrieren können.

• Öffnen Sie via Rechtsklick auf das SmartBoard-Icon im Informationsbreich der Windows-Taskleiste das Konfigurationsmenü und wählen Sie dort den Menupunkt "Ausrichten".

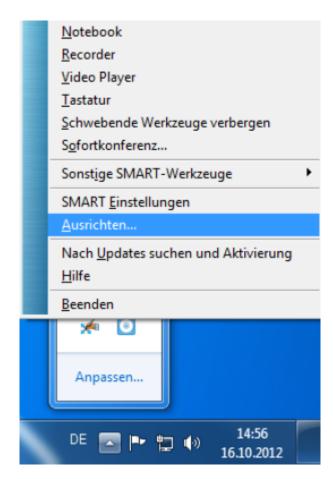

• Im Anschluss startet das Kalibieriungs-Tool in dem Sie mit dem Stift jeweils auf das markierte Kreuz klicken.



Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=multimedia:anleitung-hoersaele:smartboard_kalibrierung&rev=1351526589

Letzte Aktualisierung: 16:03 29. October 2012

